

1159089 B

NORSK

Brukerveiledning NOBØ koblingsur EC-6B2 KONTORTIMER

1. Generelt

EC-6B2 er et koblingsur som skal plugges inn i siden på NOBØ's ovner av type GER/KER/PER. Det kobler inn sparetermo-stat eller komfortermo-stat på ovnen i henhold til valgt program. Programmene er vist i fig. 1. På denne måten er det mulig å redusere strømforbruket vesentlig i de perioder man ikke bruker rommet som ovnen er plassert i, og samtidig opprettholdes varme-komforten når man bruker rommet.

2. Programmer

EC-6B2 er et uke-ur. Det fungerer slik at det gjenstår et 24-timers program 5 eller 6 dager og skifter til konstant "sparing" på dag 6 og 7 eller bære dag 7. (Dagene er nummerert 1 til 7 og dag 7 er søndag.) Det er mulig å velge mellom 6 faste programmer, se fig. 1. De skraverte områdene viser antall timer hvor komfortermo-staten er innkoblet, og de andre hvor mange timer spare-termo-staten er innkoblet. I fig. 2 vises hvordan programmene går over ukeperioden. P betyr at programmet går i den/de dager dette er avmerket, en halvmåne betyr at programmet skifter til konstant sparing, og en sol betyr at man har konstant komfort. For at ukeprogrammene skal fungere etter hensikten må EC-6B2 startes på bestemt dag. Dette er valgt til mandag kl. 12.00. Da viser program-bilder i fig. 1 og 2 til virkelig tid og dag. Forsryes starttidspunktet må man legge til eller trekke fra tilsvarende.

3. Montering (figur 3)

Deksel "A" på ovnen trekkes ut, og EC-6B2 plugges inn på samme sted. Den kan ikke monteres feil. På ovnen fins to termostater. Spare-termo-staten "B" kan innstilles på hvilken som helst temperatur lavere enn komfortermo-staten "C".

4. Programmering (figur 4)

Programmering må skje med EC-6B2 montert i ovnen. Ved første gangs programmering må man vente ca. 20 minutter før programmering kan skje.

4.1. Velg av program.

Trykk på programbryteren "E". Et rødt lys "D" i fremkant, vil flytte seg og vise hvilket program man velger seg på. Når ønsket program vises, slippes programknappen, og

lyset blir stående på valgt program. NB i Program 5 - kontinuerlig sparing - vises med et grønt lys. Program 6 - kontinuerlig komfort - vises ved at alle lyspunkter er mørke. Klokken går også i program 5 og 6.

4.2. Start av klokke

Klokken startes ved å trykke inn programbryteren "E" og startbryteren "F" samtidig. Lys for valgt program vil da blinke i ca. 5 sekund som kvittering på at kommandoen er utført.

Klokken går fra dette tidspunkt, og programmet gjenntas med en ukes intervall. Ønsker man å endre starttidspunkt, gjøres det på samme måte på det ønskede nye starttidspunkt.

5. Drift.

Ønsker man å skifte program under drift gjøres dette ved å trykke på programknappen "E" til lyset har forflyttet seg til det nye programmet. Klokken beholder fortsatt sin innstilling.

EC-6B2 har en gangreserve på 4 timer ved strømbrydd. Ved strømbrydd ut over dette mistes all informasjon om programvalg og starttidspunkt, og ny programmering og stort må foretas. Etter strømbrydd over 4 timer, og også ved første gangs start, vil EC-6B2 alltid starte i program 6, dvs. kontinuerlig komforttemperatur, men for å vise at man må velge program og starttidspunkt vil programlysene blinke fortløpende.

6. Løsning / tildekking.

For å hindre uautorisert omstilling og sikre mot tyveri, for eks. på skoler o.l., kan det leveres et låsedeksel. (type DE)

7. Service/garanti.

Service skjes ved å returnere enheten til NOBØ ELECTRO AS. Garanti i henhold til kjøpsloven.

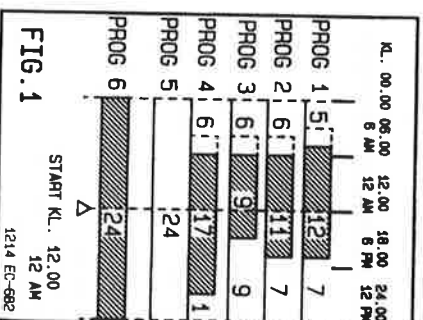


FIG. 1

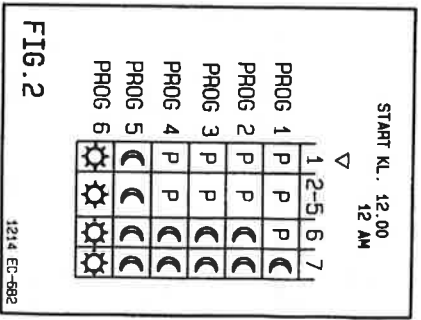


FIG. 2

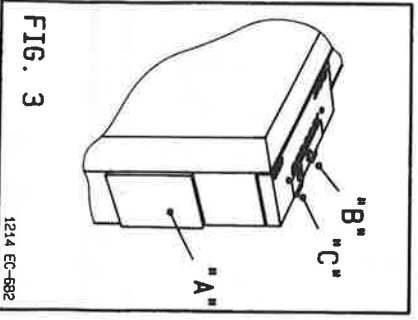


FIG. 3

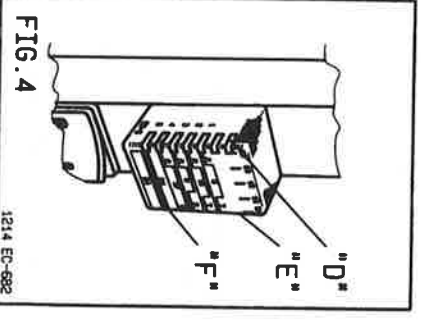


FIG. 4

NOBØ
NOBØ ELECTRO AS

NOBØ ELECTRO AS
Postboks 16 N-7501 STJØRDAL
Tlf. 74 82 91 00