

# Instruktionsmanual

## Bingo Wi-Fi Dosdimmer JP-WIFID rev 5




Luminans



### Beskrivning

Dosdimmern kan styras via återfjädrande tryckknapp eller via App i mobil eller surfplatta.


I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemaläggningar för belysningen.



Monteringsbygel  
för DIN-skena

### Montering

Dosdimmern installeras i apparatdosa, bakom tryckknapp/doslock eller med medföljande monteringsbygel för DIN-skena.




### OBSERVERA



Installation av enheten skall utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

### Kopplingsschema

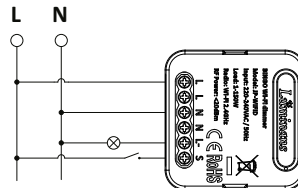

1. Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas.
2. Anslut dosdimmern enligt kopplingsschemat.
3. Montera dosdimmern i apparatdosa alternativt på medföljande bygel för DIN-skena.
4. Följ instruktionerna för uppkoppling av dosdimmern.

OBS: Håll din telefon/surfplatta i närheten av dosdimmern.

### Styrning via tryckknapp (Push)

Snabbt tryck (<1s): av/på.

Långt tryck (>1s): justerar ljusstyrkan.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig. Senaste justeringen, oavsett om det sker via App eller tryckknapp, lagras i enheten.

### Uppkoppling av dosdimmern

Sök efter "Tuya Smart" i din mobiltelefon/surfplatta eller skanna QR-koden för att ladda ner Appen från Apple store eller Google Play.



1




Logga in eller registrera ett nytt konto.

Vid nyregistrering:

- Ange land/region samt e-mailadress.
- Invänta ett mail innehållande en verifikationskod.
- Mata in verifikationskoden.
- Välj ett lösenord för ditt konto.
- Följ instruktionerna i appen.

2

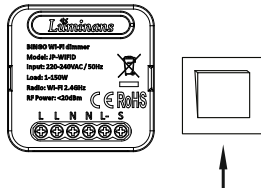


- Stäng av den anslutna lasten genom att trycka på tryckknappen ansluten till S-ingången.

- Tryck och håll ner tryckknappen i 10 sekunder tills att den anslutna lasten börjar blinka.


- Lasten blinkar (2 gånger/sekund i 120 sekunder). Detta bekräftar att dosdimmern är i programmeringsläge. (Hinner man inte till steg 5 inom dessa 120 sekunder, får man upprepa detta steg).

3

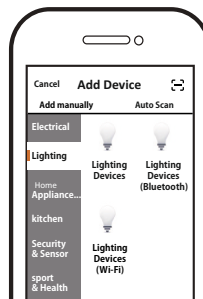


- Starta Appen "Tuya Smart".
- Klicka på "+" i övre högra hörnet.
- Välj "Lighting" i den vänstra menyn.
- Klicka på "Lighting devices Wi-Fi".

4

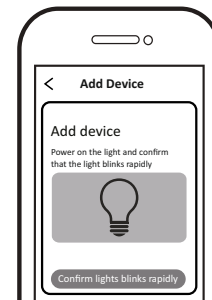


- Försäkra dig om att din mobil/surfplatta är ansluten till samma Wi-Fi nätverk som dosdimmern ska anslutas till.
- Bekräfta att lasten blinkar (ungefär 2 gånger per sekund).

5

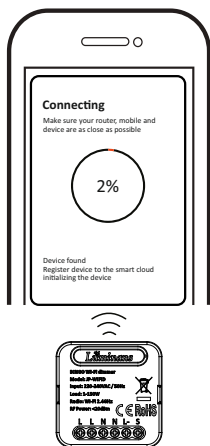


- Parningsprocessen tar 10-120 sekunder beroende på nätverksförhållanden

6

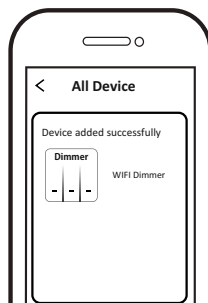


När parningen är klar, dyker dosdimmern upp i appen och du kan nu fjärrstyra den, även när du inte är ansluten till samma Wi-Fi nätverk.

7

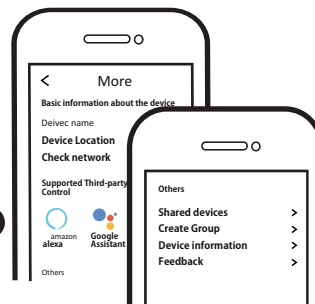

- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.  
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.


8

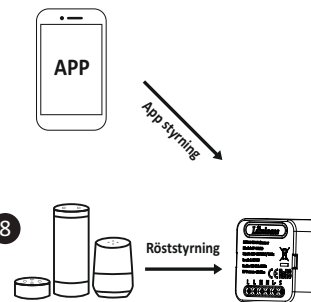

Njut av Bingo dosdimmers hemautomatisering och ljuskontroll, vart du än är i världen utan behov av gateway.

Med monteringsbygel  
för DIN-skena

Endast dosdimmern

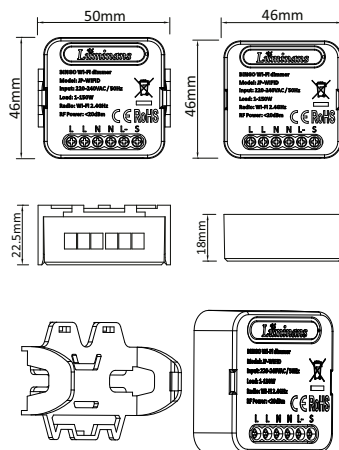

## Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-WiFiD
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Last	1-150W
Radio Wi-Fi	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radiöräckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	46x46x18mm (utan bygel)
IP-klassning	IP20
Garanti	3år
Lasttyp	Bakkant (Trailing edge)

**Radio Standard**  
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

**EMC Standard**  
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),  
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),  
EN 55015:2013 +A1:2015,  
EN 61547:2009

**Safety Standard (LVD)**  
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,  
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006  
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,  
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

**RoHS Standard**  
2011/65/EU, (EU) 2015/863

**Radio Equipment (RED)**  
Complies with 2014/53/EU Directive

## FAQ

**F1:** Vad gör man om dosdimmern inte ansluter till mitt Wi-Fi?  
a. Kontrollera att dosdimmern är rätt ansluten och har ström.  
b. Försäkra dig om att dosdimmern och mobil/surfplatta är ansluten till samma nätverk.  
c. Är enheterna anslutna till internet.  
d. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.  
e. Kontrollera att en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken

**F2:** Vilka laster kan anslutas till dosdimmern?  
LED (Bakkansstyrt), glödlampor och halogenlampor

**F3:** Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?  
Du kan fortfarande styra belysningen via tryckknapp, men dosdimmern måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

**F4:** Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?  
Upprepa parningsprocessen från steg 2.

**F5:** Hur nollställer man dosdimmern?  
- Stäng av lasten via tryckknappen.  
- Tryck och håll ner tryckknappen i 10 sekunder tills att den anslutna lasten börjar blinka.

# Luminans

RoHS

CE



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:  
[www.luminans.com](http://www.luminans.com)

JP International Technologies AB, Runstensvägen 5, S-175 61 Järfälla  
[info@luminans.com](mailto:info@luminans.com) | [www.luminans.com](http://www.luminans.com)