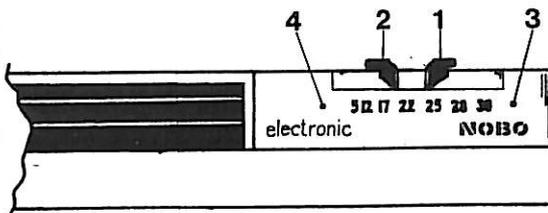
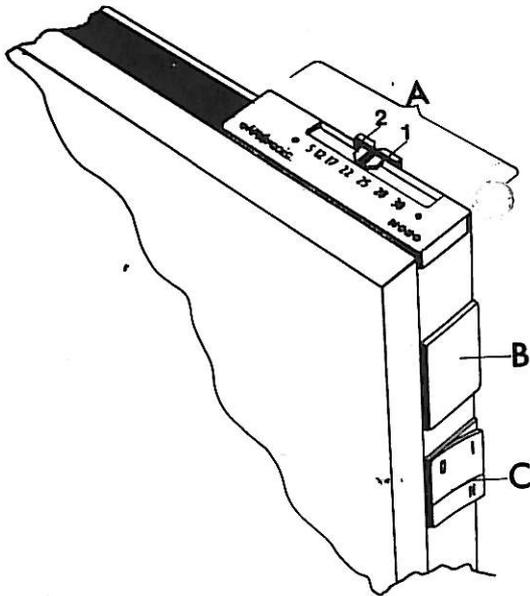


N: Bruksanvisning
Type: GER/KER/PER 230/380V

Fig. 1

**NORSK****1. Generelt.**

Ovnene foran deg er utstyrt med en meget god elektronisk termostat og er forberedt for energisparing på to forskjellige måter ved å plugge inn tilleggsutstyr bak deksel «B».

1. Klokke med faste spareprogrammer som passer de fleste.**Bruksområde:**

Benyttes hvor man har noen få (2 - 3 stk.) ovner som skal styres.

2. Sparemottaker som mottar beskjed om sparing fra NOBØ's Energi-Kontrollar.

Energi-kontrollaren gir deg muligheter til å styre varmeanlegget fra en sentral plass i boligen, f.eks. stue.

Bruksområde:

Boliger som baserer hovedoppvarming på elektriske varmeovner.

2. Betjeningsfunksjoner: (se fig. 1).**A. Innstillingspanel «A».**

Panelet er utstyrt med to termostater (1 og 2).

Termostat 1:**Innstilling av komforttemperatur.**

Denne vil holde innstilt temperatur i rommet med meget stor nøyaktighet ved automatisk å koble strømmen av og på med korte intervall.

Indikasjon:

Rød lysdiode «3» vil lyse hver gang varmeelementet blir tilført strøm.

Termostat 2:**Innstilling av laveste tillatte temperatur i spareperioden.**

Denne termostaten virker bare periodevis når porten «B» er brukt enten ved sparemottaker eller klokke. De periodene termostat 2 fungerer er bestemt av spareenheten som er pluggert inn i port «B».

Termostat 2 vil koble strømmen bort fra ovnen inntil temperaturen i rommet har sunket til innstilt nivå.

Indikasjon:

Grønn lysdiode «4» lyser kontinuerlig i spareperioden.

Når sparetemperatur er nådd vil også den røde lysdiode «3» lyse hver gang ovnen blir tilført strøm.

B. Port for montering av senkningsutstyr «B».**C. Trinnavbryter «C».**

Trinn 0: AV

Trinn I: ½ effekt

Barnesikker - maks. overflatetemperatur 60°C.

NBI Gjelder ikke PER. Trinn I = 60% of full effekt.

Trinn II: ¼ effekt.

Normaltemperatur.

Det kan bestilles et deksel som hindrer at ovnen blir slått i trinn II i de tilfeller ovner ønskes permanent barnesikker.

Skjulte funksjoner.

Ovnene er utstyrt med temperaturutløser som kobler fra strømmen ved tildekning.

Type PER har manuell tilbakestillingsknapp på baksiden av ovenns øvre venstre hjørne.

3. Innstilling av termostater.**1. Slå på med bryter «C».**

Normalt stilles denne i trinn II, dvs. full effekt. Termostaten passer på at du ikke bruker mer strøm enn nødvendig.

2. Still termostat 1 på ønsket komforttemperatur.

Termostat 2 virker bare når utstyr for strømsparing er montert i port B, og anbefalt innstilling er som følger:

1. 5 - 6°C lavere enn termostat 1 ved vanlig bruk i boliger. Senkeperiode på ca. 1 - 12 timer.

2. 5 - 10°C lavere enn termostat 1 ved senkningsperioder over 12 timer.

3. Ved langtidsfravær kan termostat 2 stilles i laveste verdi som gir frostsikring.

Innstilling av spareautomatikk forklares i separat bruksanvisning for disse produktene.

4. Brukertips.**1. Igangsetting av flere varmeovner i samme rom.**

Slå på alle ovnene i rommet og still termostat 1 på ønsket romtemperatur.

Når romtemperaturen har stabilisert seg settes termostat 1 i laveste posisjon i ca. 10 min.

Deretter stilles termostat 1 på hver enkelt ovn opp til det røde indikatorlyset tennes.

Ovnenes termostater er nå justert slik at de samarbeider for å holde riktig romtemperatur.

2. Lufthing.

Den riktige måten å lufte på er å åpne vinduer og dører i en kort periode på ca. 5 min.

Slik får du skiftet ut luften uten å kjøle ned veggene.

3. Rengjøring bak ovn.

Ovnen kan meget enkelt felles frem for rengjøring bak denne.

Dette gjøres ved å løfte opp de to stålfjærene på baksiden av ovnen, som holder den festet til vegggrammen.

5. Service.

Ved behov for service kontakt din lokale forhandler eller

NOBØ STJØRDAL A.S.

6. Garanti.

Garanti ytes i henhold til kjøpsloven.

Glen Dimplex Nordic AS

Havnegata 24, NO-7500 Stjørdal

Phone: +47 74 82 91 00 Fax: +47 74 82 91 01 E-mail: email@glendimplex.no