

## 6. FELSÖKNING

I tabell 12 nedan anges styrkor på slingsignalen vid respektive *Korridorbredd*. Styrkan som Automower följer varierar från sökning till sökning. Exempelvis vid *Korridorbredd* 6 med klipparprogram *02.50 2006* varierar styrkorna på slingsignalen för begränsningsslingan mellan 255 – 286. Den låga styrkan är den som klipparen söker när den följer begränsningsslingan på maximalt avstånd. Den höga styrkan är den som klipparen söker när den följer slingan på minimalt avstånd.

När Automower är inställd för att följa begränsningsslingan eller guidekabeln med hjälp av funktionen *Testa in (3-2-4)* följer den slingan enligt den låga styrkan på slingsignal, det vill säga på maximalt avstånd från slingan. Därför bör du alltid använda funktionen *Testa in (3-2-4)* när du testar om den inställda korridorbredden är lämplig.

**Tabell 12: Styrka på slingsignal vid respektive korridorbredd**

Korridorbredd	Version 02.50 2004		Version 02.50 2005 Version 02.50 2006 Version 02.51 220 AC / 230 ACX / Solar Hybrid	
	Begränsnings-slinga (min – max)	Guidekabel (min – max)	Begränsnings-slinga (min – max)	Guidekabel (min – max)
1	281 – 295	(-) 280 – 295	289 – 300	(-) 250 – 265
2	273 – 293	(-) 269 – 295	282 – 296	(-) 239 – 265
3	264 – 287	(-) 258 – 293	274 – 293	(-) 228 – 263
4	260 – 284	(-) 250 – 288	269 – 292	(-) 220 – 258
5	255 – 281	(-) 242 – 283	260 – 288	(-) 212 – 253
6	247 – 272	(-) 234 – 277	255 – 286	(-) 204 – 247
7	240 – 267	(-) 219 – 261	250 – 280	(-) 189 – 231
8	233 – 260	(-) 208 – 254	240 – 266	(-) 178 – 224
9	227 – 254	(-) 198 – 241	234 – 257	(-) 168 – 211
10	220 – 247	(-) 190 – 237	228 – 253	(-) 160 – 207
11	215 – 242	(-) 183 – 231	222 – 249	(-) 153 – 201
12	211 – 238	(-) 177 – 224	217 – 247	(-) 147 – 194
13	209 – 237	(-) 171 – 214	212 – 243	(-) 141 – 184
14	205 – 234	(-) 166 – 207	209 – 242	(-) 136 – 177
15	202 – 230	(-) 161 – 204	205 – 237	(-) 131 – 174
16	199 – 226	(-) 156 – 201	201 – 232	(-) 126 – 171
17	195 – 220	(-) 151 – 194	199 – 228	(-) 121 – 164
18	193 – 218	(-) 146 – 188	196 – 223	(-) 116 – 158
19	191 – 216	(-) 141 – 186	193 – 220	(-) 111 – 156

## 6. FELSÖKNING

**Tabell 12: Styrka på slingsignal vid respektive korridorbredd**

Korridorbredd	Version 02.50 2004		Version 02.50 2005 Version 02.50 2006 Version 02.51 220 AC / 230 ACX / Solar Hybrid	
	Begränsnings- slinga (min – max)	Guidekabel (min – max)	Begränsnings- slinga (min – max)	Guidekabel (min – max)
20	190 – 215	(-) 138 – 185	191 – 218	(-) 108 – 155

**Tabell 13: Styrka på slingsignal vid respektive korridorbredd**

Korridorbredd	Version 02.32 2003	
	Begränsnings- slinga (min – max)	Guidekabel (min – max)
1	320 – 322	(-) 320 – 322
2	319 – 321	(-) 314 – 320
3	316 – 321	(-) 206 – 316
4	313 – 318	(-) 298 – 314
5	308 – 318	(-) 290 – 312
6	203 – 315	(-) 278 – 310
7	296 – 313	(-) 266 – 304
8	289 – 311	(-) 254 – 300
9	282 – 304	(-) 242 – 293
10	276 – 300	(-) 230 – 288
11	270 – 294	(-) 223 – 283
12	265 – 289	(-) 216 – 278
13	260 – 287	(-) 209 – 275
14	255 – 286	(-) 202 – 272
15	250 – 284	(-) 195 – 264
16	246 – 283	(-) 191 – 260
17	242 – 279	(-) 187 – 242
18	238 – 276	(-) 183 – 223
19	234 – 275	(-) 179 – 216
20	230 – 274	(-) 175 – 209

---

## 7. UNDERHÅLL OCH SERVICE

---

### 7. Underhåll och service

#### 7.1 Renhållning

Kaross och chassi på Husqvarna Automower™ ska rengöras regelbundet. Karossen rengörs enklast med fuktad svamp eller trasa. Karossens undersida, hjulen, hasplåt och knivdisk rengörs enklast med borste (till exempel en diskborste). En sprayflaska med vatten och lite handdiskmedel underlättar om smuts och gräs sitter fast. Demontera karossen för att kunna göra en mer noggrann rengöring av kaross och chassi.


**OBS!** Högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten, får aldrig användas.

Huvudbrytaren ska vara ställd i läge *OFF*. Använd handskar vid rengöring av karossens undersida.

Det är viktigt att det är rent från gräs och smuts mellan hasplåt och knivdisk samt mellan knivdisk och gummibälg. Demontera hasplåt och knivdisk för att kunna göra en noggrannare rengöring. Kör klippmotorn med hjälp av testfunktionen (snabbkommando 5-2-1). Lyssna efter onormala ljud när klippmotorn är igång. Prova även med olika klipphöjdsinställningar.

Kontrollera vid rengöring av klippsystem:

- Att lagren är bra. Byt lagren vid behov.
- Att lagerhållare och nav inte är slitna. Kontrollera så att hasplåten inte glappar. Plåten bör inte glappa så att den berör knivarnas skruvskallar.

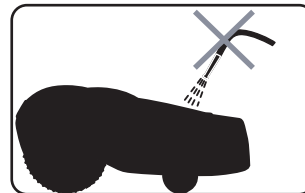

3012-271



3012-288  
3012-272

#### 7.2 Vinterförvaring

Innan Automower ställs undan inför vintern bör följande göras:

- Rengör hela klipparen noggrant.
- Demontera knivdisken och gör rent i alla utrymmen runt knivar, lager och lagerskål.
- Demontera drivhjulen och ta bort gräs och andra föremål från motoraxlarna. Rengör hjulens drivmönster. Montera hjulen igen.
- Kontrollera att gummibälgen till klippsystemet inte har några skador.
- Ställ huvudbrytaren i läge *OFF*.
- Ladda klipparen fullt, lämna gärna klipparen i laddstationen en vecka. Klipparen får dock inte lämnas i laddstationen under hela vinterförvaringen. För maximal batterilivslängd bör klipparen även laddas någon gång under vinterförvaringen. Ställ då klipparen med huvudbrytaren i läge *OFF* i laddstationen under en vecka.