

---



**Verkstadsaktiebolaget Wahlström & Co**

Värnamo



Sweden

KRP-25-36

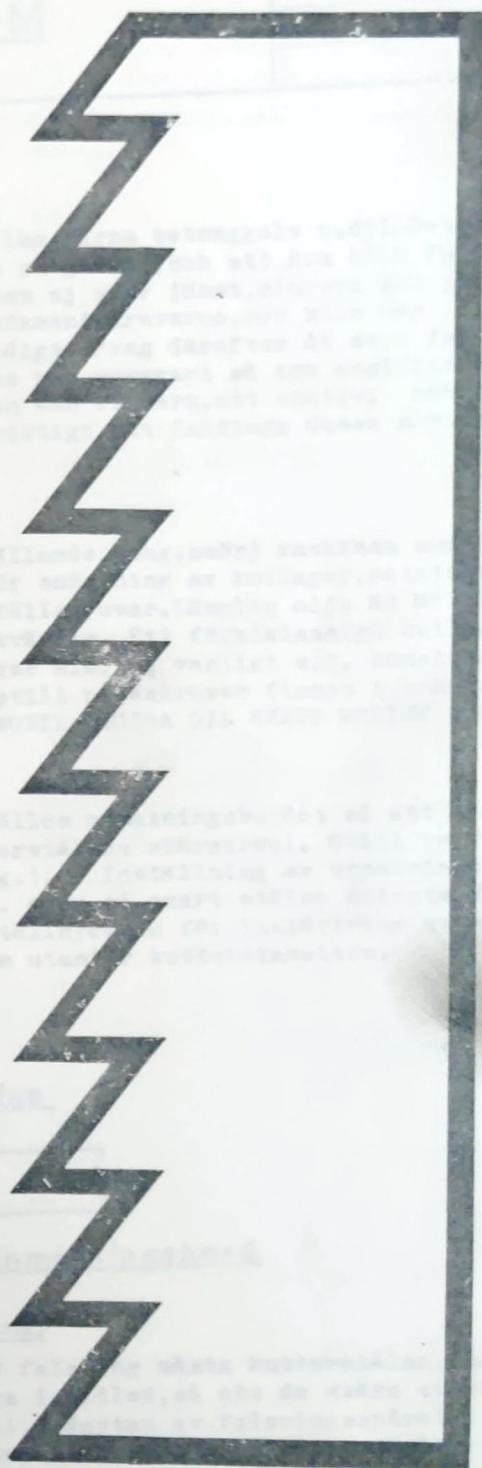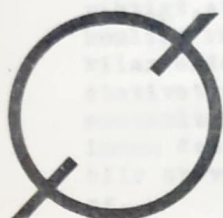

# INSTRUKTION



Uppställning:


Montera maskinen på stadigt underlag, gärna betonggolv e.dyl. Det är viktigt, att maskinen står stadigt på golvet, och att den blir fullkomligt rätt uppställd. Om maskinen ej står jämnt, placera små järnkilar under fotens hörn invid fundamentskruvarna, och kila upp stativet, så att maskinen står stadigt. Drag därefter åt de 4 fundamentbultarna. Om maskinen ej kilas upp noggrant så som angivits ovan innan den drages fast i golvet, kan man riskera, att stativ, och bord blir skeva. Det är därför mycket viktigt att iakttaga dessa anvisningar.

Smörjning:


För att vara säker på tillfredställande gång, smörj maskinen ungefär var 40 arbetstimme. Använd olja för smörjning av kullager, matningens drivkedja, slidar, lagringar och ställskruvar. Lämplig olja är MOBIL VACTRA OIL HEAVY MEDIUM eller likvärdig. Ett förstklassigt kullagerfett kan användas även för kullager m.m., ej vanligt s.k. konsistensfett. Tillse årligen att olja upptill nivåskruven finnes i snäckväxlarna. Lämplig olja här för är MOBIL VACTRA OIL HEAVY MEDIUM eller likvärdig.


Rikthyveln.

Vid planing och rikthyvling inställes utmatningsbordet så att dess yta ligger i samma nivå som kutterstälens skärcirkel. Ställ in önskat skärdjup med inmatningsbordet (Fig. 1.). Inställning av utmatningsbordet måste ske mycket noggrant enl. ovan så snart stälens alipats eller ändrats. Använd den medföljande ställnyckeln för inställning av stälens. Normalt bör stälens gå o: a 1-1½ mm utanför kutterdiametern.

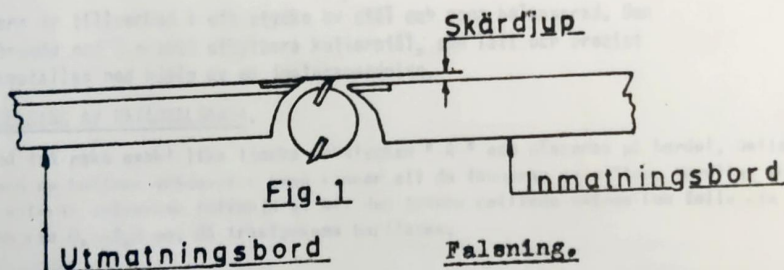Falsning.

Vid falsning måste kutterstälens inställas noga i sidled, så att de skära exakt in till sidoytan av falsningsspåret i utmatningsbordet. Om falsning skall göras i en list som visas (Fig. 2.), ställes anhållet in 25 mm från sidokanten av falsningsspåret på utmatningsbordet, vilket fortfarande skall stå i läge enl. fig. 1. Sänk nu inmatningsbordet till 3 mm., skärdjup, och skjut arbetsstycket över bordet så att det stöder mot anhållet. Kuttern skär då bort 3 mm djup och 25 mm bredd enl. fig. 2.

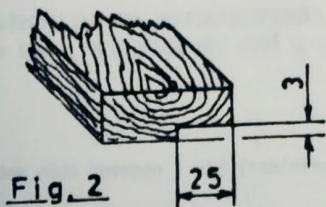

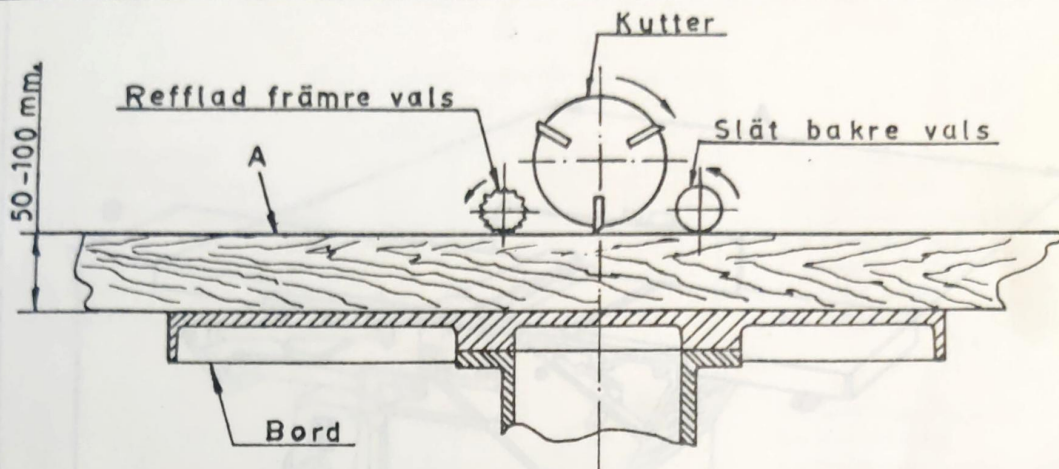

#### PLANHYVELANORDNINGEN.


Vid planhyvling kan lämpligen bordet fällas åt sidan.

Inställningen av tjockleken för virket sker med hjälp av handhjulet under planhyvelbordet, som manövrerar höjning och sänkning av bordet. På en graderad skala avläses inställd tjocklek.

Maskinen levereras från fabriken justerad och provad, således klar för användning, men visaren för skalan bör justeras. Inställning sker efter det ett lämpligt arbetsstycke hyvlat och uppmäts. Liknande justering av visaren bör ske när omställning av kuttern ägt rum.

Största rekommenderande skärdjup är c:a 4 - 5 mm. När man planhyvlar långa arbetsstycken rekommenderas att man anordnar ett rullstöd, som kan ta upp överhänget från det långa arbetsstycket.

Kuttern är tillverkad i ett stycke av stål och noga balanserad. Den är försedd med 3 snabbt utbytbara kutterstål, som lätt och precist kan inställas med hjälp av en justeranordning.

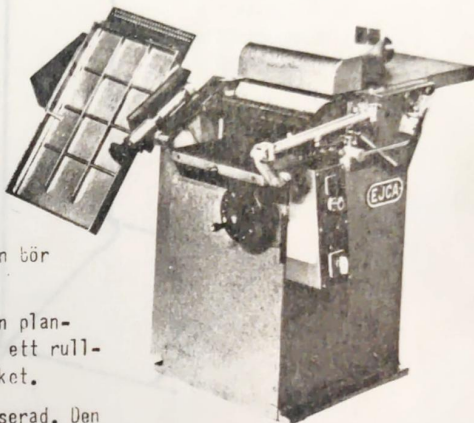

#### INSTÄLLNING AV MATARVALSARNA.

Använd två raka exakt lika tjocka trästycken "A" som placeras på bordet. Detta höjs med handhjulet så att man om kuttern vidtas för hand känner att de tangeras av stålen. Därefter installeras stoppmutterna som reglerar valsarnas fallhöjd så att den främre refflade valsen kan falla c:a 1-1½ mm, och den bakre valsen c:a 0,5-1,0 mm, då trästyckena borttages.

#### VIKTIGT !

Om det vid planhyvlingen är behövligt att minska arbetsstyckets friktion mot bordet, gnid över bordytan med ett stycke paraffin, vilket underlättar betydligt när arbetsstycken med ojämn yta hyvlas.

HÅLL ALLTID MATARVALSAR OCH BACKSLAGSPÄRRAR REHA FRÅN BELÄGGNING. Lagringarna till matarvalsarna är av självsmörjande brons, men dessa bör ändå rengöras och kontrolleras ihjellnät så att tillräcklig smörjning finns.

#### OBS !

Nödstoppet ( den röda knappen ) vid inmatningssidan för planhyveln måste vara UTDAGEN för att motorerna skall kunna gå.

VID FARA TRYCKES KNAPPEN IN.






Fundamentritning för Rikt- och planhyvel RP-25 och 36


Foundation drawing for Jointer and thicknesser RP-25 and 36

Fundamentplan für Abricht und dickenhobelmaschine  
RP-25 und 36

14.21

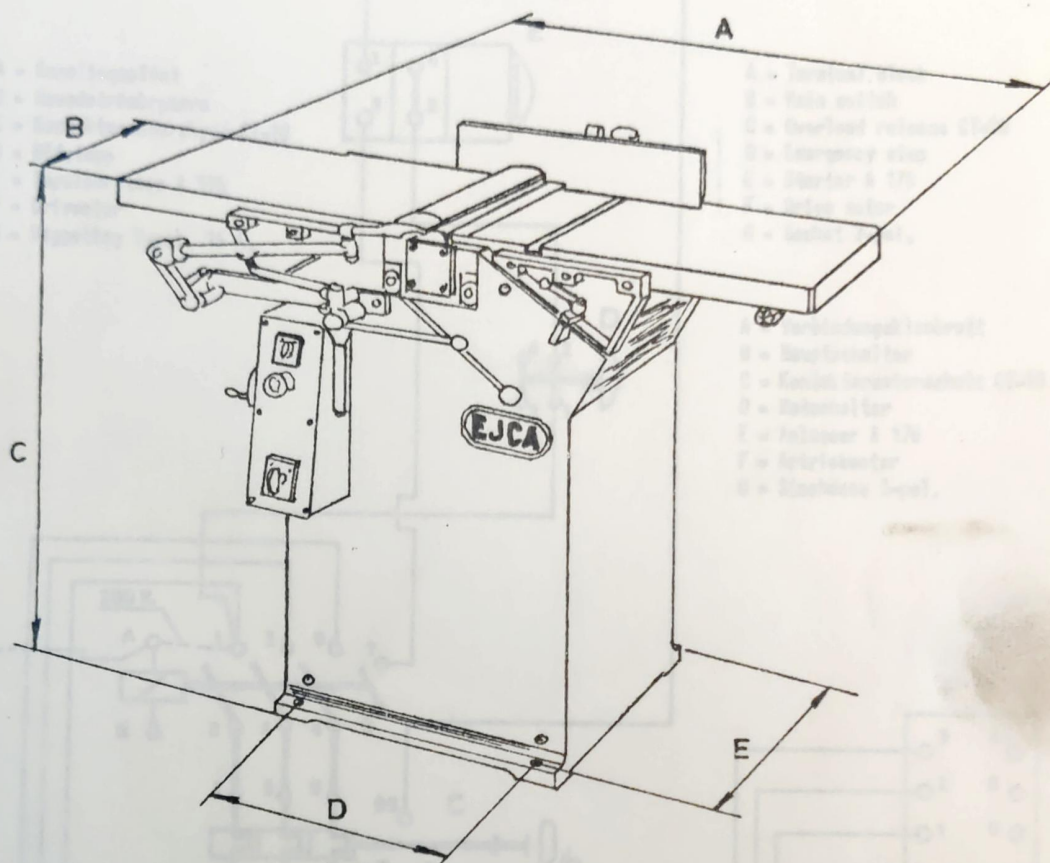

	RP-25	RP-36
A	1280	1380
B	268	378
C	865	865
D	470	470
E	405	515

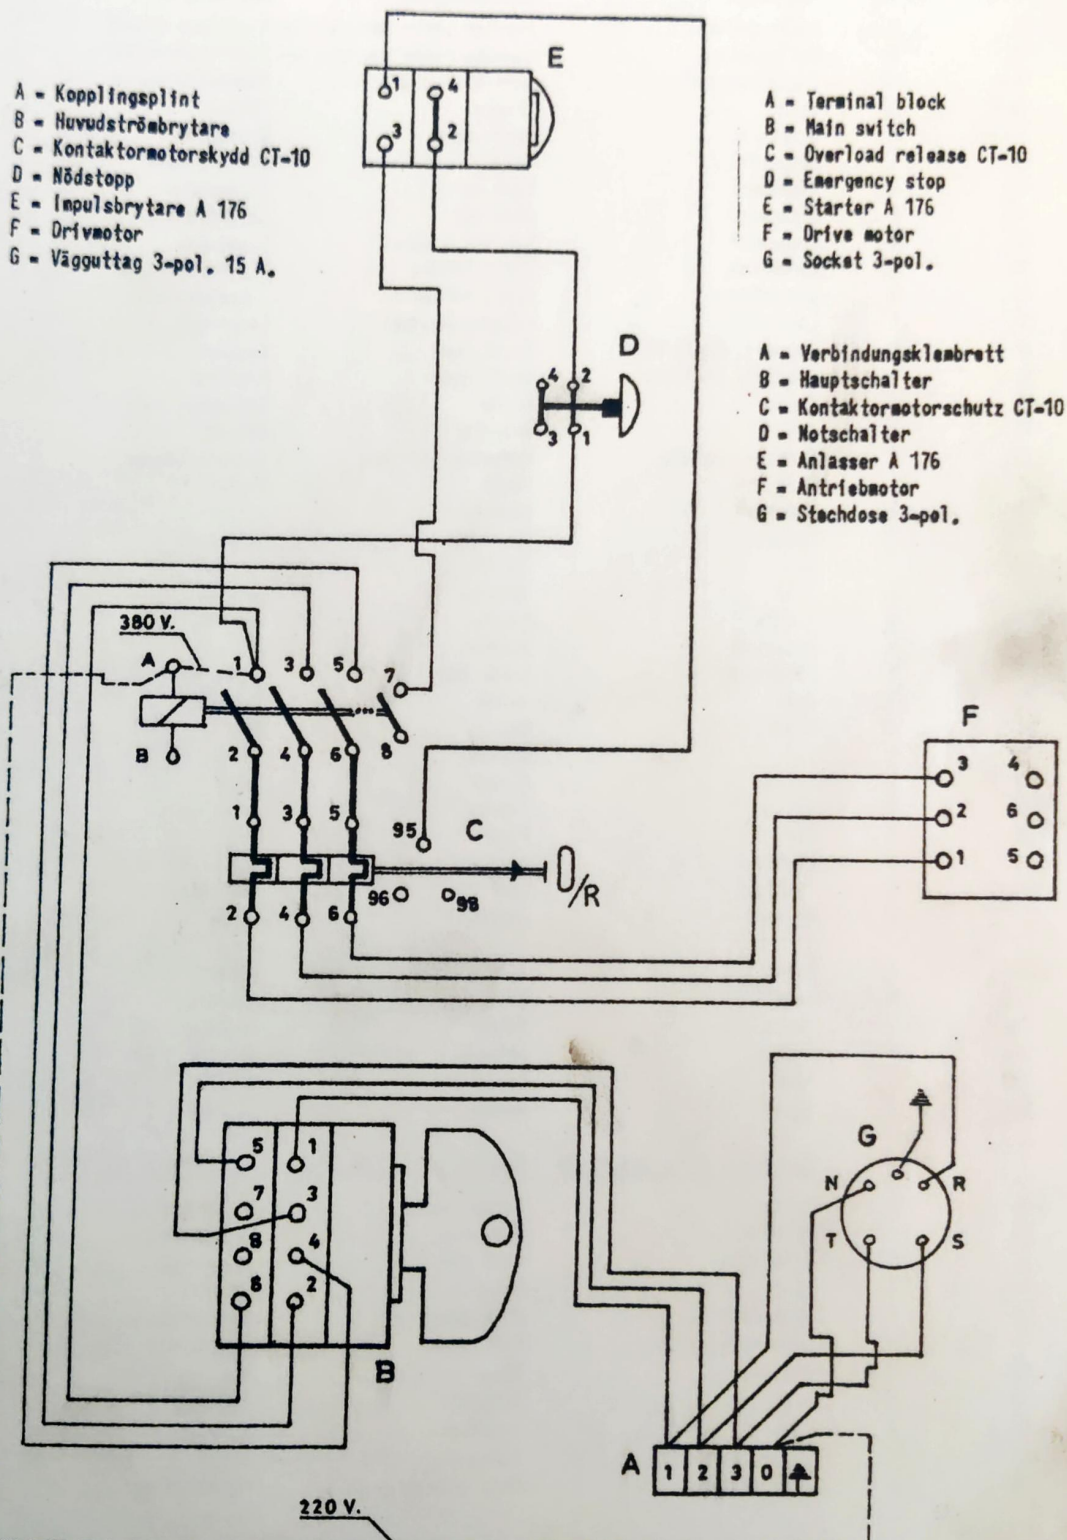



Det. nr. Part No. Teil Nr.	Antal Amount Anzahl	Benämning	Specification	Bezeichnung
RP-11	1	Kullagerlock	Locking plate for bearing	Kugellagerdeckel
12	1	Kullagerlock	Locking plate for bearing	Kugellagerdeckel
16-1	30	Backslagspärr	Anti kick back	Rückschlagsperre
16-2	30	Hylsa	Sleeve	Hülse
17-1	1	Bromsklack	Brake neck	Bremsenase
44	1	Motorhylla	Motor plate	Motor platte
65	1	Sidogavel	Side end	Seitenwand
66	1	Sidogavel	Side end	Seitenwand
68	2	Lagerbock	Bearing bracket	Lagerbock
78	1	Bordsläde	Table saddle	Tischschlitten
79	1	Skruvfäste	Screw holder	Schraubehalter
81	1	Lagerbock	Fulcrum bracket	Lagerbock
83-1	1	Kugghjul EP-35 VH	Bevel gear	Kegelrad
83-2	1	Kugghjul EP-35 XH	Bevel gear	Kegelrad
84	1	Skruv	Screw	Schraube
87	1	Axel	Spindle	Spindel
88	1	Reduceringslåda	Reducing gear box	Reducierkasten
89	1	Lock	Cover	Deckel
90	1	Kugghjul	Spur gear	Stirnrad
91	1	Kugghjul	Spur gear	Stirnrad
92	1	Axel	Spindle	Spindel
93	1	Axel	Spindle	Spindel
94	2	Bricka	Washer	Scheibe
99	4	Bussning	Bushing	Büchse
100	4	Glidklack	Guide box	Gleitnocken
125	2	Geid	Guide	Führung
126	2	Klack	Dog	Nase
127	1	Hylsa	Sleeve	Hülse
128	2	Hylsa	Sleeve	Hülse
129	1	Hylsa	Sleeve	Hülse
130	1	Rör	Pipe	Rohr
133	2	Låsklack	Lock dog	Riegelnocken
134	2	Låsklack	Lock dog	Riegelnocken
137	2	Hylsa	Sleeve	Hülse
KM-148	4	Hylsa	Sleeve	Hülse
320	1	Anhåll	Gauge	Anschlag
326	1	Fäste	Holder	Fassung
410	1	Axel	Spindle	Spindel
413	1	Spak	Lever arm	Hebel
1050	1	Skruv	Screw	Schraube
<div> <div>Speciella delar för RP-25</div> <div>Special parts for RP-25</div> <div>Sonderteile für RP-25</div> </div>				
RP-20	1	Kutter	Cutter head	Messerwelle
21	1	Matarvals	Feed rod	Zugspindel
22	1	Matarvals	Feed rod	Zugspindel
26	1	Axel	Spindle	Spindel
35	1	Spänskydd	Chip guard	Spanschut
36	1	Spänskydd	Chip guard	Spanschut
45	1	Motoraxel	Motor spindle	Motorspindel
67-1	3	Axel	Spindle	Spindel
67-2	1	Axel	Spindle	Spindel
77	1	Planhyvelbord	Table	Tisch
136	3	Spånbrytare	Chip breaker	Spanbrecher



Reservdelsslista för Rikt- och planhyvel typ RP-25 och 36  
Spare parts list for Jointer and thicknesser RP-25 and 36  
Ersatzteilliste für Abriecht und dickenhobelmaschine  
RP-25 und 36

14,50

Det. nr. Part No. Teil Nr.	Antal Amount Anzahl	Benämning	Specification	Benämning
		<u>Speciella delar för RP-36</u>	<u>Special parts for RP-36</u>	<u>Spezialteile für RP-36</u>
RP-144	1	Planhyvelbord	Table	Tisch
145	1	Kutter	Cutter head	Messerkopf
146	3	Spånbrytare	Chip breaker	Spahnbröcher
147	1	Matarvals	Feed rod	Zugspindel
148	1	Matarvals	Feed rod	Zugspindel
149-1	3	Axel	Spindle	Spindel
149-2	1	Axel	Spindle	Spindel
150	1	Axel	Spindle	Spindel
151	1	Motoraxel	Motor spindle	Motorspindel
152	1	Spånskydd	Chip guard	Spantenschutz
154	1	Spånskydd	Chip guard	Spantenschutz
X-3	4	Skruv USK6SS 1/4" x 22	Screw USK6SS 1/4" x 22	Wandstift USK6SS 1/4" x 22
19	4	Skruv USK6SS 5/16" x 8	Screw USK6SS 5/16" x 8	Gewindestift USK6SS 5/16" x 8
33	8	Skruv KFS 1/4" x 19	Screw KFS 1/4" x 19	Linsenkopfschraube
49	1	Skruv USK6SS 1/4" x 6	Screw USK6SS 1/4" x 6	Gewindestift
59	4	Mutter UL6M 1/4"	Nut UL6M 1/4"	Sechskantmutter UL6M 1/4"
69	2	Skruv KS 3/16" x 6	Screw KS 3/16" x 6	Halbrundschraube
72	9	Skruv KS 3/16" x 12	Screw KS 3/16" x 12	Halbrundschraube
82	2	Skruv KS 5/16" x 16	Screw KS 5/16" x 16	Halbrundschraube
90	3	Skruv U6S 5/16" x 32	Screw U6S 5/16" x 32	Sechskantschraube U6S 5/16" x 32
97	3	Filtring nr: 5	Felt ring	Filtring
118	6	Mutter U6M 5/16"	Nut U6M 5/16"	Sechskantmutter U6M 5/16"
143	2	Skruv U6S 1/4" x 22	Screw U6S 1/4" x 22	Sechskantschraube U6S 1/4" x 22
153	8	Skruv U6S 5/16" x 25	Screw U6S 5/16" x 25	Sechskantschraube U6S 5/16" x 25
154	8	Skruv U6S 5/16" x 38	Screw U6S 5/16" x 38	Sechskantschraube U6S 5/16" x 38
162	1	Skruv U6S 3/8" x 25	Screw U6S 3/8" x 25	Sechskantschraube U6S 3/8" x 25
185	9	Skruv B6S 5/16" x 12	Screw B6S 5/16" x 12	Sechskantschraube B6S 5/16" x 12
247	1	Skruv ECS 3/8" x 60	Screw ECS 3/8" x 60	Zylinderkopfschraube
271	1	Filtring nr: 6	Felt ring	Filtring
294	12	Skruv FS 3/16" x 16	Screw FS 3/16" x 16	Senkschraube FS 3/16" x 16
300	4	Kullager 6204	Ball bearing 6204	Kugellager 6204
303	2	Kullager 6206	Ball bearing 6206	Kugellager 6206
316	1	Startapparat, Låsbar	Starter, Lockable	Schalter, Verriegelungshabel
341	2	Skruv EC6S 1/4" x 15 L.	Screw EC6S 1/4" x 15	Innensechskantschraube
358	3	Skruv U6S 3/8" x 32	Screw U6S 3/8" x 32	Sechskantschraube U6S 3/8" x 32
359	1	Bricka BRB 3/8"	Washer BRB 3/8"	Scheibe BRB 3/8"
361	2	Skruv EC6S 1/4" x 40	Screw EC6S 1/4" x 40	Innensechskantschraube
387	1	Bakelitkula Ø 25-5/16"	Bakelite ball	Bakelitkugel
404	1	Motor 3,0 hk. - RP-36	Motor 3,0 hp. - RP-36	Motor 3,0 hp. - RP-36
414	1	Motor 2,0 hk. - RP-25	Motor 2,0 hp. - RP-25	Motor 2,0 hp. - RP-25
426	3	Kutterstål 3 x 25 x 250	Cutter knife 3x25x250	Hobelmesser 3x25x250
435	1	Skruv FS 5/16" x 90	Screw FS 5/16" x 90	Senkschraube FS 5/16" x 90
452	1	Mutter U6M 3/8"	Nut U6M 3/8"	Sechskantmutter U6M 3/8"
482	1	Kontaktormotorskydd	Overload release	Kontaktormotorschutz
519	4	Tryckfjäder	Pressure spring	Druckfeder
520	2	GACO Tätning SM 40527	GACO Oil packing 40527	GACO O-ring 40527
521	2	Låsspak Nr: 2 M8 x 25	Hand lever M 8 x 25	Handhebel M 8 x 25
522	1	Maskinratt 1819-Bd Ø 160	Hand wheel 1819-Bd	Handrad 1819-Bd
523	1	Axialkullager 51104	Thrust ball bearing	Axialkugellager
524	4	Skruv UC6S 3/8" x 114	Screw UC6S 3/8" x 114	Innensechskantschraube
525	8	Skruv EC6S W 1/2" x 35	Screw EC6S W 1/2" x 35	Innensechskantschraube






Reservdelslista för Rikt- och planhyvel typ RP-25 och 36  
Spare parts list for Jointer and thicknesser RP-25 and 36  
Ersatzteilliste für Abricht und dickenhobelmaschine  
RP-25 und 36

14,50

<u>Det. nr.</u>	<u>Antal</u>			
<u>Part No.</u>	<u>Amount</u>			
<u>Teil Nr.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Benämning</u>	<u>Specification</u>	<u>Bezeichnung</u>
X-531	3	Kutterstål 3x25x360	Cutter knife 3x25x360	Hobelmesser 3x25x360
533	1	Nödstopp	Emergency stop	Notschalter
534	1	Bricka Ø 50/10 x 3	Washer	Scheibe
535	1	Vägguttag 3-pol. 15 A.	Socket 3-pole	Stechdose 3-pol.
536	1	Impulsbrytare C6 A176 EG	Starter C6 A176 EG	Anlasser C6 A176 EG
Y-4	3	Kullagerlock	Locking plate for bearing	Kugellagerdeckel
5	1	Kullagerlock	Locking plate for bearing	Kugellagerdeckel
20	1	Frontplatta	Front plate	Front platte
25	1	Apparatlåda	Box for starters	Apparatenkasten

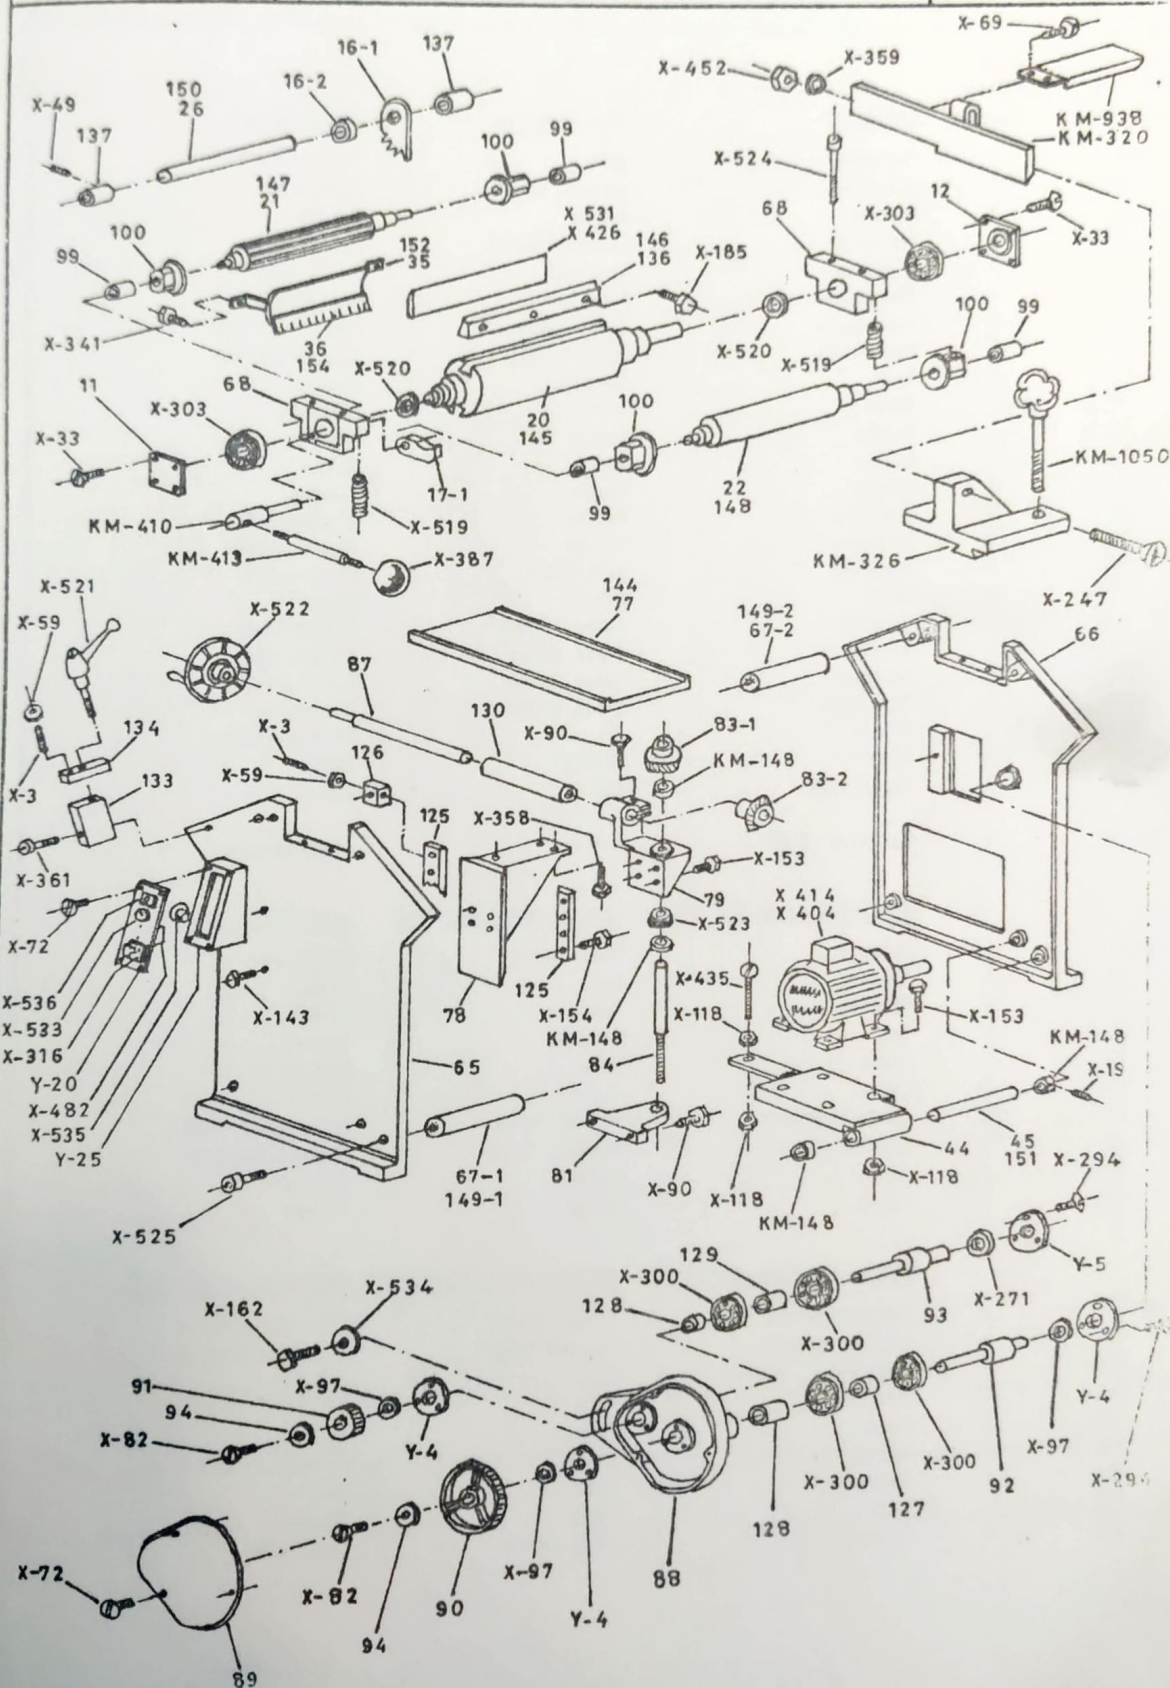






Reservdelista för Rikt- och planhyvel typ RP-25 och 36

Spare parts list for Jointer and thicknesser RP-25 and 36

Ersatzteilliste für Abriht und dickenhobelmaschine  
RP-25 und 36

14,60

Det. nr. Part No. Teil Nr.	Antal Amount Anzahl	Benämning	Specification	Bezeichnung
RP-42	2	Pinnskruv	Bolt	Stiftschraube
51	2	Spännhjul	Stretch Roller	Spannerad
53	2	Bricka	Washer	Scheibe
54	3	Kedjehjul	Sprocket wheel	Kettenrad
65	1	Sidogavel	Side end	Seitenwand
66	1	Sidogavel	Side end	Seitenwand
71	1	Skruvfäste	Screw holder	Schraubehalter
72	1	Skruvfäste	Screw holder	Schraubehalter
73	2	Axel	Spindle	Spindel
74	2	Skruv	Screw	Schraube
75	2	Bricka	Washer	Scheibe
76	2	Mutter	Nut	Mutter
94	2	Bricka	Washer	Scheibe
95	1	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe
96	1	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe
106	1	Remskydd	Belt guard	Riemenschutz
110	2	Hylsa	Sleeve	Hülse
114	1	Bordfäste	Table holder	Tischhalter
115	1	Bordfäste	Table holder	Tischhalter
117	1	Bordfäste	Table holder	Tischhalter
118	1	Bordfäste	Table holder	Tischhalter
131	1	Pinne	Pin	Stiftschraube
132	1	Visare	Pointer	Zeiger
135	1	Fästlinjal	Rule	Lineal
RP-944	1	Remskiva Ø 65	Pulley	Riemenscheibe
<hr/>				
		<u>Speciella delar för RP-25</u>	<u>Special parts for RP-25</u>	<u>Sonderteile für RP-25</u>
RP-34	1	Spånhus	Chip casing	Spanhaube
49	1	Skoning	Rule	Lineal
50	1	Skoning	Rule	Lineal
67-1	3	Axel	Spindle	Spindel
101	1	Lucka	Cover	Deckel
104	1	Lucka	Cover	Deckel
113	1	Inmättningsbord	Infeed table	Einvorschubtisch
116	1	Utmättningsbord	Outfeed table	Ausvorschubtisch
122	1	Skydd	Guard	Schutz
123	1	Skydd	Guard	Schutz
<hr/>				
		<u>Speciella delar för RP-36</u>	<u>Special parts for RP-36</u>	<u>Sonderteile für RP-36</u>
RP-140	1	Inmättningsbord	Infeed table	Einvorschubtisch
141	1	Utmättningsbord	Outfeed table	Ausvorschubtisch
142	1	Skoning	Rule	Lineal
143	1	Skoning	Rule	Lineal
155	1	Skydd	Guard	Schutz
156	1	Skydd	Guard	Schutz
157	1	Lucka	Cover	Deckel
158	1	Lucka	Cover	Deckel
159	1	Spånhus	Chip casing	Spanhaube




Reservdelslista för Rikt- och planhyvel typ RP-25 och 36  
Spare parts list for Jointer and thicknesser RP-25 and 36  
Ersatzteilliste für Abricht und dickenhobelmaschine  
RP-25 und 36

14,60

Det. nr. Part No. Teil Nr.	Antal Amount Anzahl	Benämning	Specification	Bezeichnung
X-5	12	Skruv KS 3/16" x 10	Screw KS 3/16" x 10	Halbrundschraube KS 3/16" x 10
7	4	Skruv ECS M 4 x 8	Screw ECS M 4 x 8	Zylinderkopfschraube
16	2	Mutter HM 5/16"	Domehead Nut HM 5/16"	Nutmutter HM 5/16"
19	4	Skruv USK6SS 5/16" x 8	Screw USK6SS 5/16" x 8	Gewindestift USK6SS 5/16" x 8
27	4	Skruv ECS 1/4" x 25	Screw ECS 1/4" x 25	Innensechskantschraube
28	3	Skruv U6S 5/16" x 16	Screw U6S 5/16" x 16	Sechskantschraube
57	1	Skruv KS M 4 x 10	Screw KS M 4 x 10	Halbrundschraube KS M 4 x 10
90	8	Skruv U6S 5/16" x 32	Screw U6S 5/16" x 32	Sechskantschraube U6S 5/16"x32
118	5	Mutter U6M 5/16"	Nut U6M 5/16"	Sechskantmutter U6M 5/16"
128	4	Skruv FS 5/16" x 13	Screw FS 5/16" x 13	Senkschraube FS 5/16" x 13
165	6	Skruv U6S 3/8" x 51	Screw U6S 3/8" x 51	Sechskantschraube U6S 3/8" x51
166	6	Skruv U6S 3/8" x 57	Screw U6S 3/8" x 57	Sechskantschraube U6S 3/8" x57
171	4	Skruv U6S 3/8" x 32	Screw U6S 3/8" x 32	Sechskantschraube U6S 3/8" x32
240	2	Cyl. pinne FRP 5 x 30	Pin FRP 5 x 30	Zylinderstift FRP 5 x 30
384	2	Bakelittratt Ø 75/16	Bakelit handle	Bakelithandrad
434	2	Bricka BRB 5/16"	Washer BRB 5/16"	Scheibe BRB 5/16"
452	4	Mutter U6M 3/8"	Nut U6M 3/8"	Sechskantmutter 3/8"
526	2	Kullager 6001	Ball bearing 6001	Kugellager 6001
527	2	Säkringsring SGH-28	Locking Ring	Sicherungsring
528	1	Kedja, Wipperman 455	Chain, Wipperman 455	Kette, Wipperman 455
529	1	Kilrep LT-52	V-belt LT-52	Keilriemen LT-52
530	1	Kilrep A-57	V-belt A-57	Keilriemen A-57



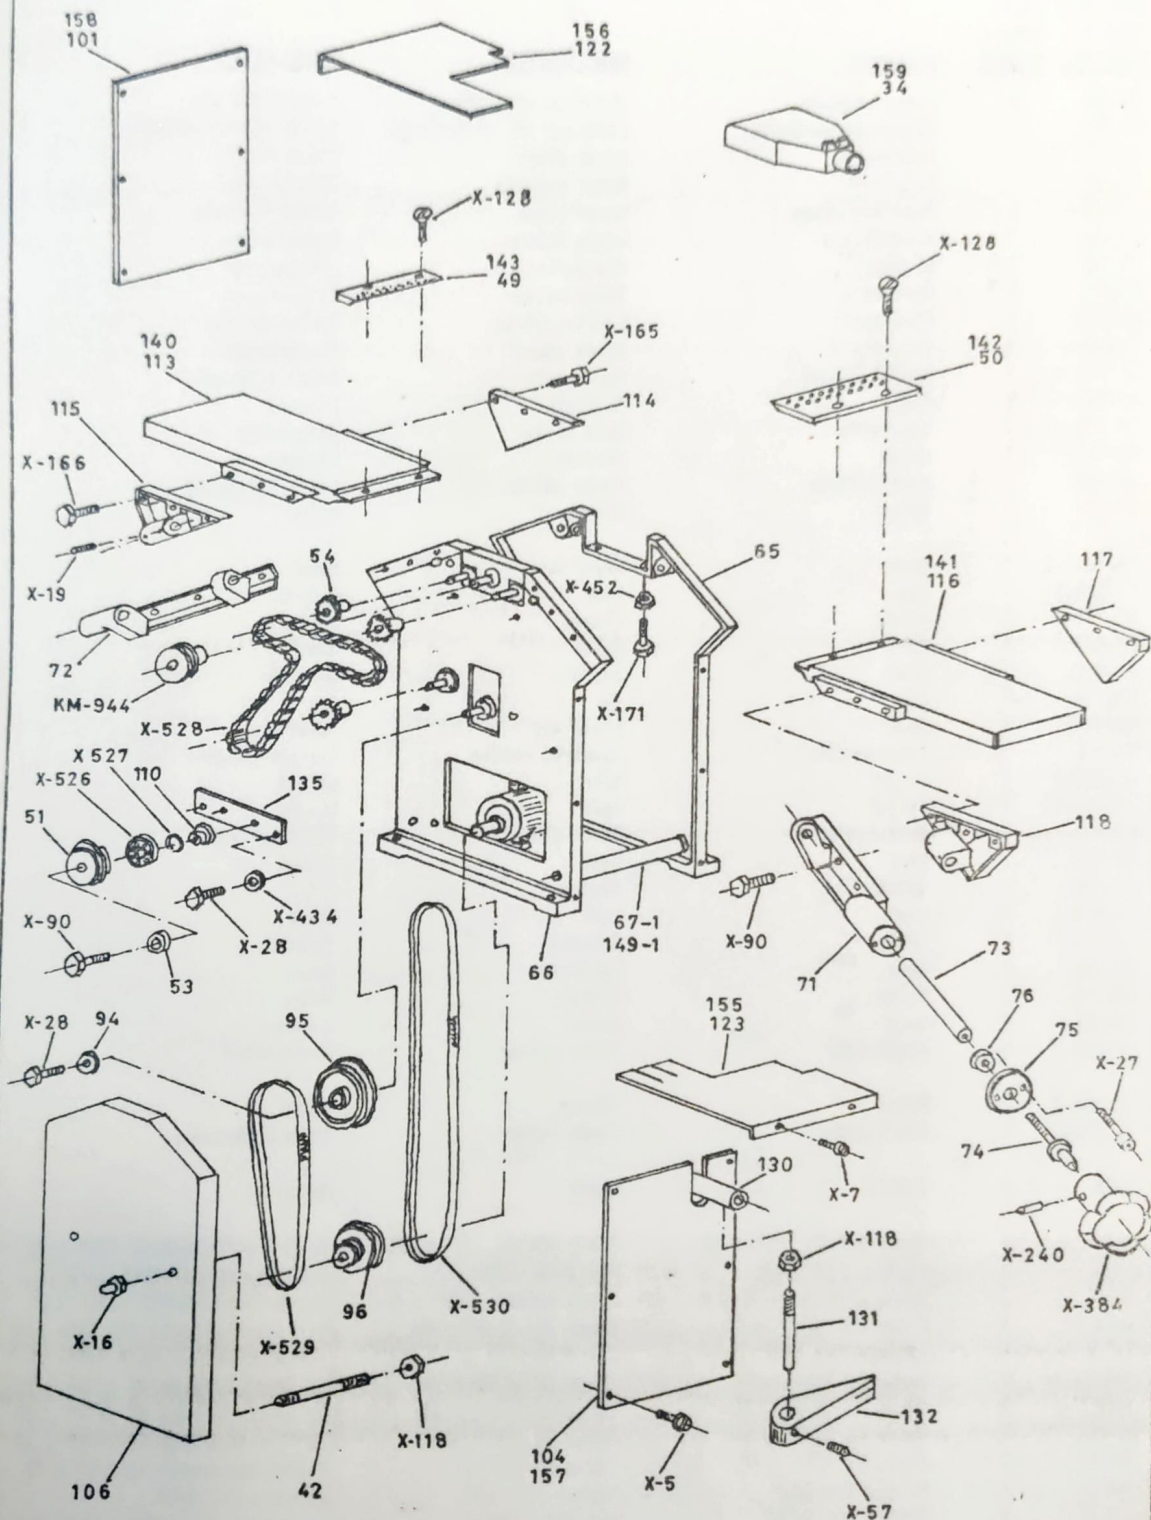

Det. nr.	Antal				
Part No.	Amount				
Teil Nr.	Anzahl	Benämning	Specification	Bezeichnung	
RP-160	1	Cirkelsågbord	Circular saw table	Kreissägetisch	
RP-162	1	Cirkelsåganordning	Circular saw attachment	Kreissägevorrichtung	
RP-163	1	Motorhylla	Motor plate	Motor platte	
RP-164	1	Motoraxel	Motor spindle	Motorspindel	
RP-165	2	Motorunderlägg	Motor stand	Motoruntersatz	
RP-166	1	Knivhållare	Knife holder	Messerhalter	
RP-167	1	Klyvkniv	Riving knife	Spaltmesser	
RP-168	2	Bordfäste	Table holder	Tischhalter	
RP-169	1	Låsplatta	Locking plate	Schlossplatte	
RP-170	1	Klingskydd	Blade guard	Blattschutz	
RP-181	1	Anhållslinjal	Fence rule	Anschlaglineal	
RP-182	1	Fäste	Bracket	Fassung	
RP-183	1	Träplatta	Wood plate	Holzplatte	
RP-184	1	Fäste	Bracket	Fassung	
RP-185	1	Anhållsfäste	Fence holder	Anschlagfassung	
RP-186	2	Hylsa	Sleeve	Hülse	
KM-106	1	Spak	Lever arm	Hebel	
KM-108-1	1	Länk	Link	Gelenk	
KM-108-2	1	Hylsa	Sleeve	Hülse	
KM-111	1	Bord	Table	Tisch	
KM-112	1	Axel	Spindle	Spindel	
KM-114	1	Arm	Arm	Arm	
KM-115	1	Spak	Lever arm	Hebel	
KM-116	1	Exenterrulle	Exentric roller	Exenterrollen	
KM-120-1	1	Linjal	Rule	Lineal	
KM-120-2	1	Linjal	Rule	Lineal	
KM-122	1	Geidplatta	Guide plate	Führungplatte	
KM-123	1	Länk	Link	Gelenk	
KM-126	1	Hylsa	Sleeve	Hülse	
KM-129	1	Länk	Link	Gelenk	
KM-133	1	Axel	Spindle	Spindel	
KM-134	1	Spak	Lever arm	Hebel	
KM-148	2	Hylsa	Sleeve	Hülse	
KM-163	1	Geid	Guide	Führung	
KM-948	1	Bladfjäder	Plate spring	Plattfeder	
BA-108-2	2	Hylsa	Sleeve	Hülse	
BA-116-3	1	Anhållsfäste	Fence holder	Anschlagfassung	
S-30	1	Anhåll	Fence	Anschlag	
X-3	4	Skruv USK6SS 1/4" x 22	Screw USK6SS 1/4" x 22	Gewindestift USK6SS 1/4" x 22	
X-14	3	Mutter UL6M 5/16"	Nut UL6M 5/16"	Sechskantmutter UL6M 5/16"	
X-19	2	Skruv USK6SS 5/16" x 8	Screw USK6SS 5/16" x 8	Gewindestift USK6SS 5/16" x 8	
X-28	1	Skruv U6S 5/16" x 16	Screw U6S 5/16" x 16	Sechskantschraube U6S 5/16" x 16	
X-59	4	Mutter UL6M 1/4"	Nut UL6M 1/4"	Sechskantmutter UL6M 1/4"	
X-72	3	Skruv KS 3/16" x 12	Screw KS 3/16" x 12	Halbrundschräube KS 3/16" x 12	
X-85	2	Skruv KS 5/16" x 25	Screw KS 5/16" x 25	Halbrundschräube KS 5/16" x 25	
X-89	1	Skruv KS 5/16" x 38	Screw KS 5/16" x 38	Halbrundschräube KS 5/16" x 38	
X-103	2	Skruv KS 3/8" x 75	Screw KS 3/8" x 75	Halbrundschräube KS 3/8" x 75	
X-114	1	Bricka BRB 1/4"	Washer BRB 1/4"	Scheibe BRB 1/4"	
X-118	8	Mutter U6M 5/16"	Nut U6M 5/16"	Sechskantmutter U6M 5/16"	
X-150	6	Skruv U6S 5/16" x 13	Screw U6S 5/16" x 13	Sechskantschraube U6S 5/16" x 13	
X-152	7	Skruv U6S 5/16" x 22	Screw U6S 5/16" x 22	Sechskantschraube U6S 5/16" x 22	
X-154	4	Skruv U6S 5/16" x 38	Screw U6S 5/16" x 38	Sechskantschraube U6S 5/16" x 38	



Det. nr. Part No. Teil Nr.	Antal Amount Anzahl	Benämning	Specification	Bezeichnung
X-155	4	Skruv U6S 5/16" x 45	Screw U6S 5/16" x 45	Sechskantschraube U6S 5/16 x 45
X-164	1	Skruv U6S 3/8" x 45	Screw U6S 3/8" x 45	Sechskantschraube U6S 3/8" x 45
X-225	1	Cyl. pinne CP 6 x 45	Pin CP 6 x 45	Zylinderstift CP 6 x 45
X-262	1	Vingskruv VS 1/4" x 12	Wing screw VS 1/4" x 12	Flügelschraube VS 1/4" x 12
X-264	1	Bakelithandtag HM-3	Bakelite handle HM-3	Bakelithandgriff HM-3
X-314	1	Startapparat	Starter	Schalter
X-316	1	Startapparat, Låsbar	Starter, Lockable	Schalter, Verriegelungshebel
X-341	2	Skruv EC6S 1/4" x 15 L.	Screw EC6S 1/4" x 15 L.	Innensechskantschraube
X-359	3	Bricka BRB 3/8"	Washer BRB 3/8"	Scheibe BRB 3/8"
X-361	2	Skruv UC6S 1/4" x 40	Screw UC6S 1/4" x 40	Sechskantschraube UC6S 1/4 x 40
X-377	2	Bakelittratt Ø 50-M 8 x 30	Bakelite handle	Bakelithandrat Ø 50-M 8 x 30
X-387	3	Bakelitkula Ø 25 - 5/16"	Bakelite ball Ø 25 - 5/16"	Bakelitkugel Ø 25 - 5/16"
X-415	1	Motor	Motor	Motor
X-434	12	Bricka BRB 5/16"	Washer BRB 5/16"	Scheibe BRB 5/16"
X-452	7	Mutter U6M 3/8"	Nut U6M 3/8"	Sechskantmutter U6M 3/8"
X-535	1	Vägguttag 3-pol. 15 amp.	Socket 3-pole	Stechdose 3-pol.
X-542	1	Låsspak M 10 x 30	Hand lever M 10 x 30	Handhebel M 10 x 30
X-543	2	Skruv UVBF 5/16" x 25	Screw UVBF 5/16" x 25	Schraube UVBF 5/16" x 25
Y-20	1	Frontplatta	Front plate	Frontplatte
r-25	1	Apparatlåda	Box for starters	Apparatenkasten

Reservdelistsa för Komb. snickermaskin typ KRP-25 och 36  
Spare parts list for Universal wood working machine type  
KRP-25 and 36  
Ersatzteilliste für Universal holzbearbeitungsmaschine  
type KRP-25 und 36

