



Platsnummer	Reservdelsnummer	Byte	Beskrivning
0100	00641268		Kontrollmodul
0102	00496460		Stickpropp
0109	00493906		Kabelhärva
0110	00432779		Hållare
0111	00423936		Lås
0112	00187205		Brytare
0113	00424410		Brytare
0120	00665493	00663754	Panelram
0121	00426955		Knapp
0122	00441040		Dörrhandtag
0123	00426958		Knapp
8001	00460038	00311506	Avkalkning
8009	00423712		Klammer
8100	00428216		Microfilter
8301	00698867		Bruksanvisning
8302	00698868		Bruksanvisning
8303	00698869		Bruksanvisning
8304	00698871		Bruksanvisning
8351	00698810		Snabbanvisning
8352	00698811		Snabbanvisning
8353	00698812		Snabbanvisning
8901	00984444		Behållare, rostfritt stål

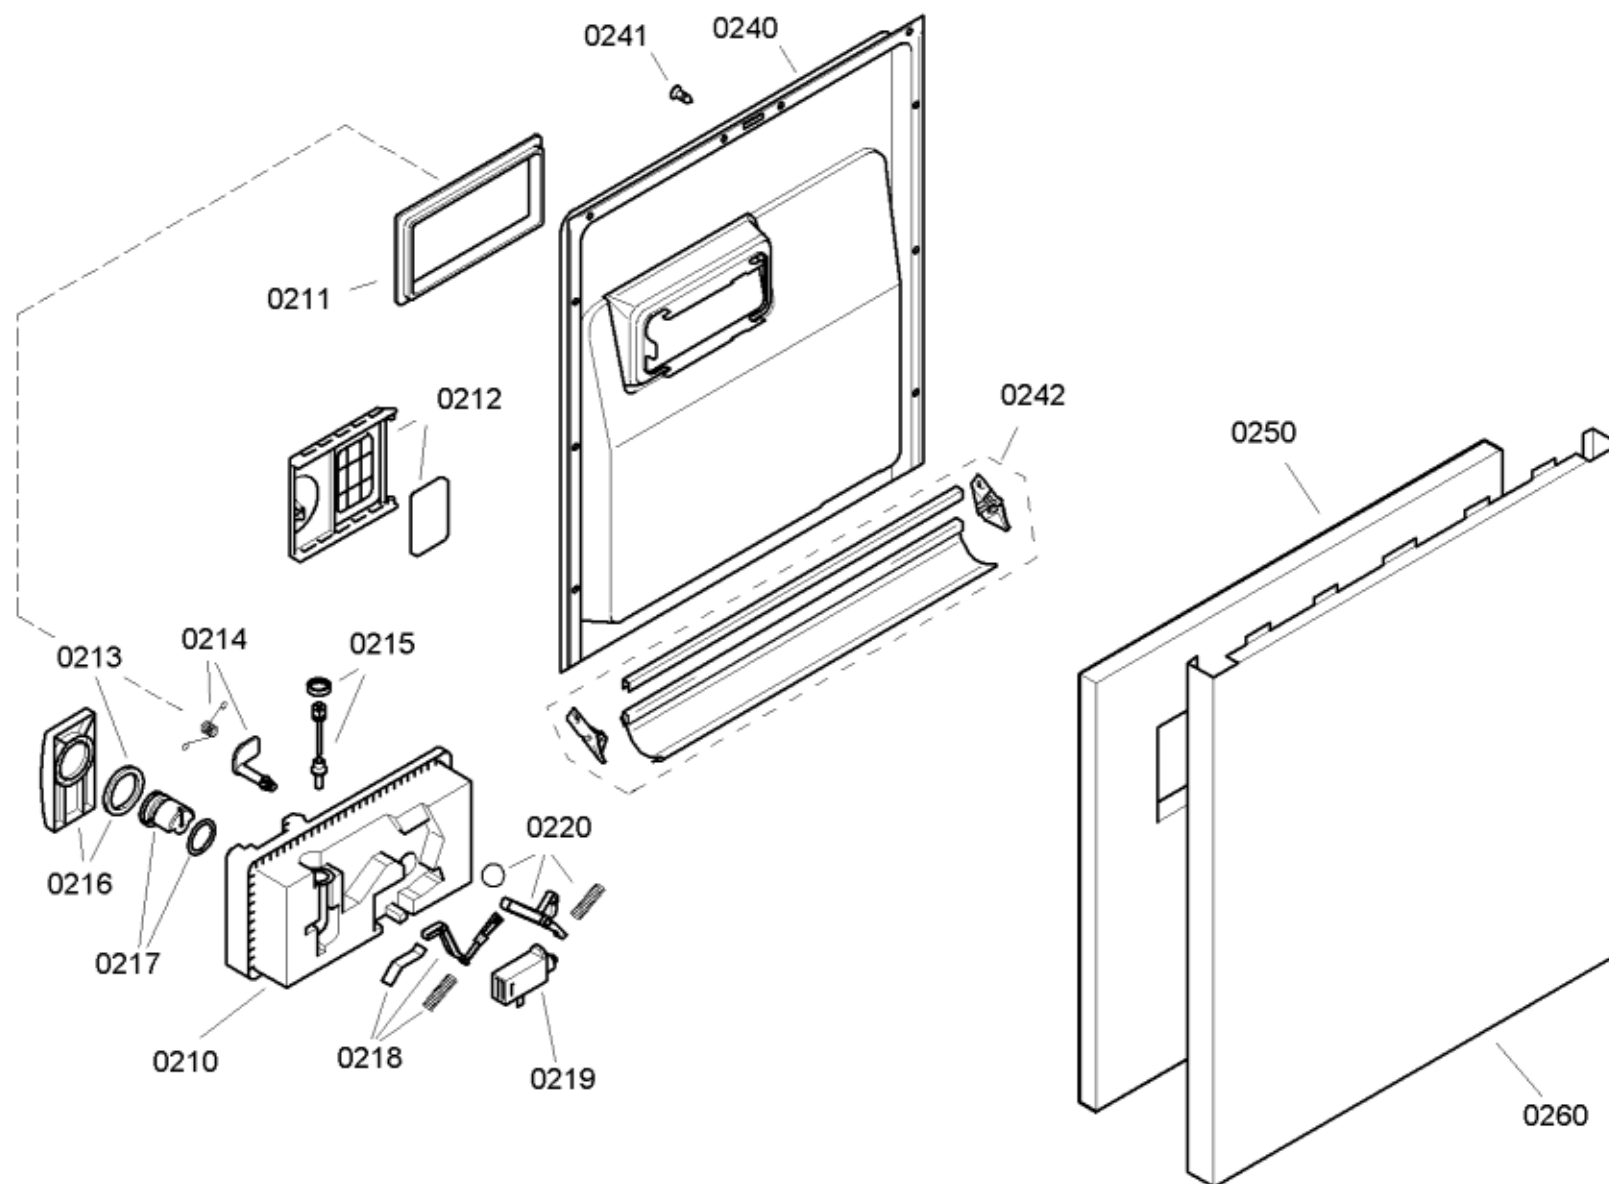


Platsnummer	Reservdelsnummer	Byte	Beskrivning
0210	00490467		Dispenser
0211	00166637		Packning
0212	00166621		Lock
0213	00166625		Packning
0214	00166630		Utlösare
0215	00166627		Kolv
0216	00166623		Lock
0217	00166626		Inställningsenhet
0218	00166632		Reparationssats
0219	00166635		Aktuator
0220	00166628		Reparationssats
0240	00212855		Lucka, inre
0241	00151703		Skruv
0242	00298534		Dörrpackning
0250	00299022		Dämpmatta
0260	00214155		Ytterlucka
8001	00460038	00311506	Avkalkning
8009	00423712		Klammer
8100	00428216		Microfilter
8301	00698867		Bruksanvisning
8302	00698868		Bruksanvisning
8303	00698869		Bruksanvisning
8304	00698871		Bruksanvisning
8351	00698810		Snabbanvisning
8352	00698811		Snabbanvisning
8353	00698812		Snabbanvisning
8901	00984444		Behållare, rostfritt stål

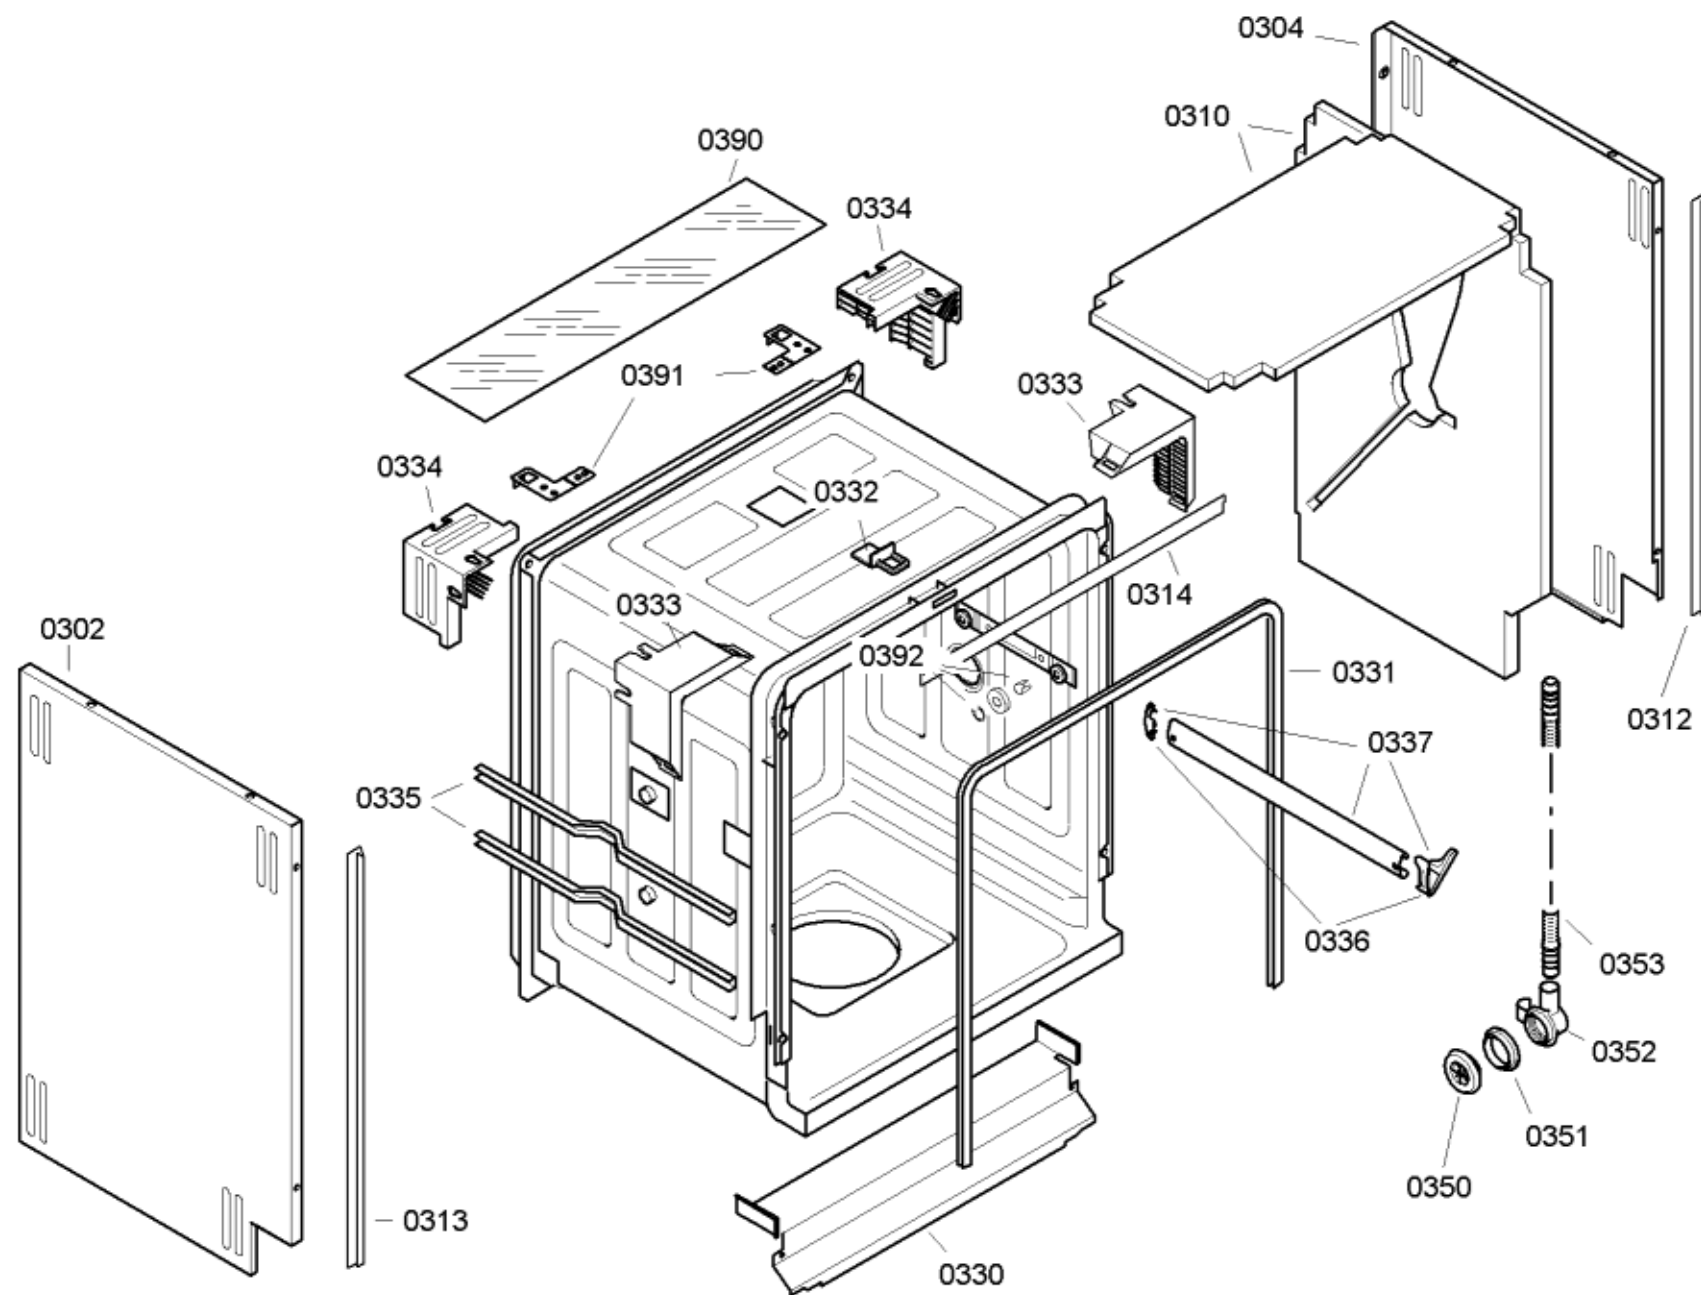


Platsnummer	Reservdelsnummer	Byte	Beskrivning
0302	00212886	00683935	Höljesidodel
0304	00212887	00683934	Höljesidodel
0310	00298545		Isolering
0312	00298612		List
0313	00298613		List
0314	00298550		List
0330	00298611		Skena
0331	00263096		Dörrpackning
0332	00187185		Förslutning
0333	00263094		Hållare
0334	00263093		Hållare
0335	00357074		Skena
0336	00165254		Hållare
0337	00298547		Skena
0350	00066400		Lock
0351	00029952		Packning
0352	00171024		Lock
0353	00265832		Luftslang
0390	00114294		Plåt
0391	00170664		Fästningssats
0392	00169467	00622193	Reparationssats-rulle
8001	00460038	00311506	Avkalkning
8009	00423712		Klammer
8100	00428216		Microfilter
8301	00698867		Bruksanvisning
8302	00698868		Bruksanvisning
8303	00698869		Bruksanvisning
8304	00698871		Bruksanvisning

8351	00698810		Snabbanvisning
8352	00698811		Snabbanvisning
8353	00698812		Snabbanvisning
8901	00984444		Behållare, rostfritt stål

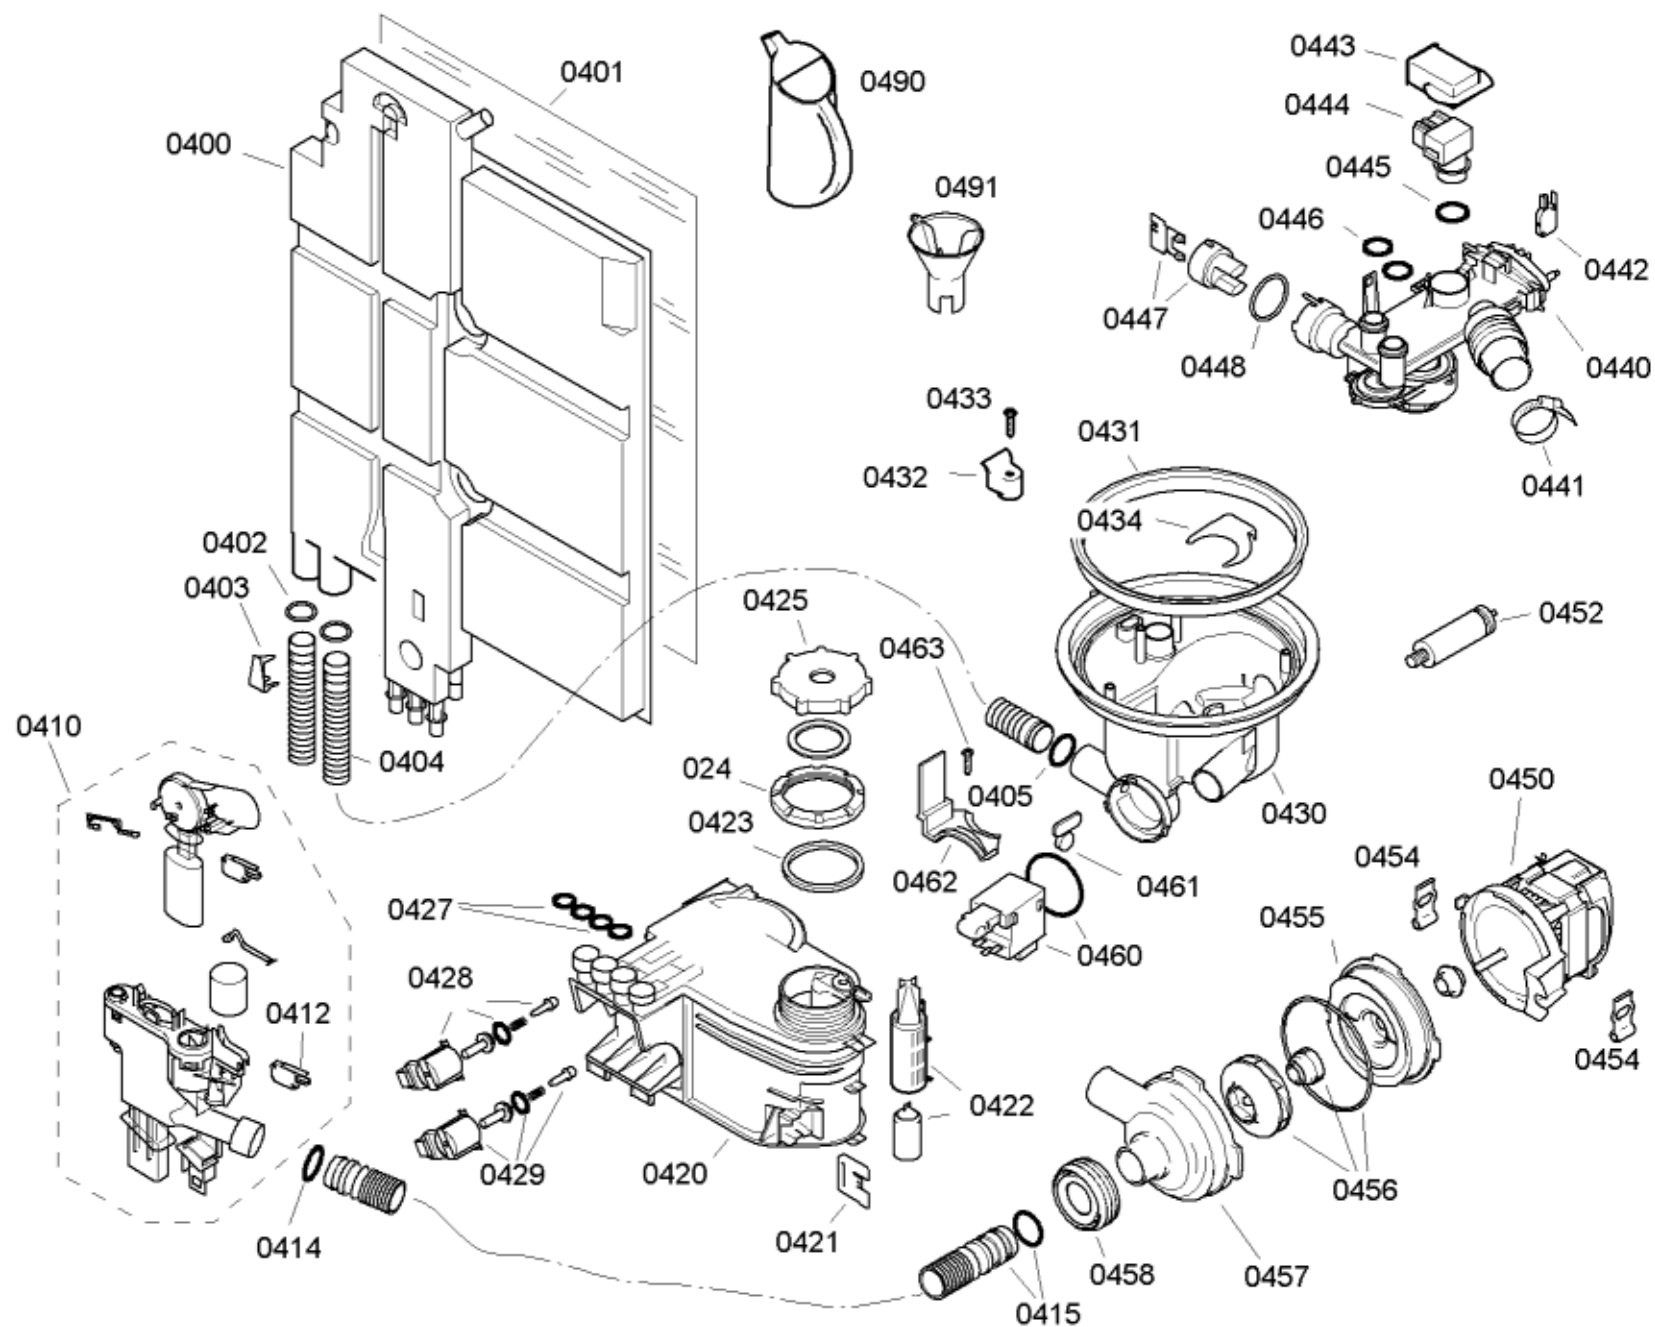


Platsnummer	Reservdelsnummer	Byte	Beskrivning
0400	00216452		Värmeväxlare
0401	00267631		Lock
0403	00167028		Fäste
0404	00263099		Slang
0405	00165331		Packning
0410	00497570		Givarhus
0412	00165256		Brytare
0414	00165331		Packning
0415	00298556		Slang
0420	00497563		Vattenavhjärdare
0421	00166876		Kontakt
0422	00166880		Magnet
0423	00166879		Packning
0424	00165260		Mutter
0425	00165259		Lock
0427	00166878		Packning
0428	00166875		Regenerator
0429	00166874		Avloppsventil
0430	00499830	00643045	Pumphus
0431	00263102		Packning
0432	00165265		Hållare
0433	00167241		Skruv
0434	00171681		Lock
0440	00496153	00498623	Vattenvärmare
0441	00172272		Slangklämma
0442	00069796		Brytare
0443	00165284		Lock
0444	00165281		NTC-sensor

0445	00151866		Packning
0446	00165280		Packning
0447	00165279		Sensor
0448	00165278		Packning
0450	00645222		Motor
0452	00416450		Kondensator
0454	00171596		Hängare
0455	00481563		Pumphölje
0456	00419027		Tätningssats
0457	00481562		Överdel hölje
0458	00171598		Packning
0460	00165261		Pump
0461	00165262		Bakventil
0462	00165263		Lock
0463	00167241		Skruv
0490	00267651		Kanna
0491	00263112		Tratt
8001	00460038	00311506	Avkalkning
8009	00423712		Klammer
8100	00428216		Microfilter
8301	00698867		Bruksanvisning
8302	00698868		Bruksanvisning
8303	00698869		Bruksanvisning
8304	00698871		Bruksanvisning
8351	00698810		Snabbanvisning
8352	00698811		Snabbanvisning
8353	00698812		Snabbanvisning
8901	00984444		Behållare, rostfritt stål

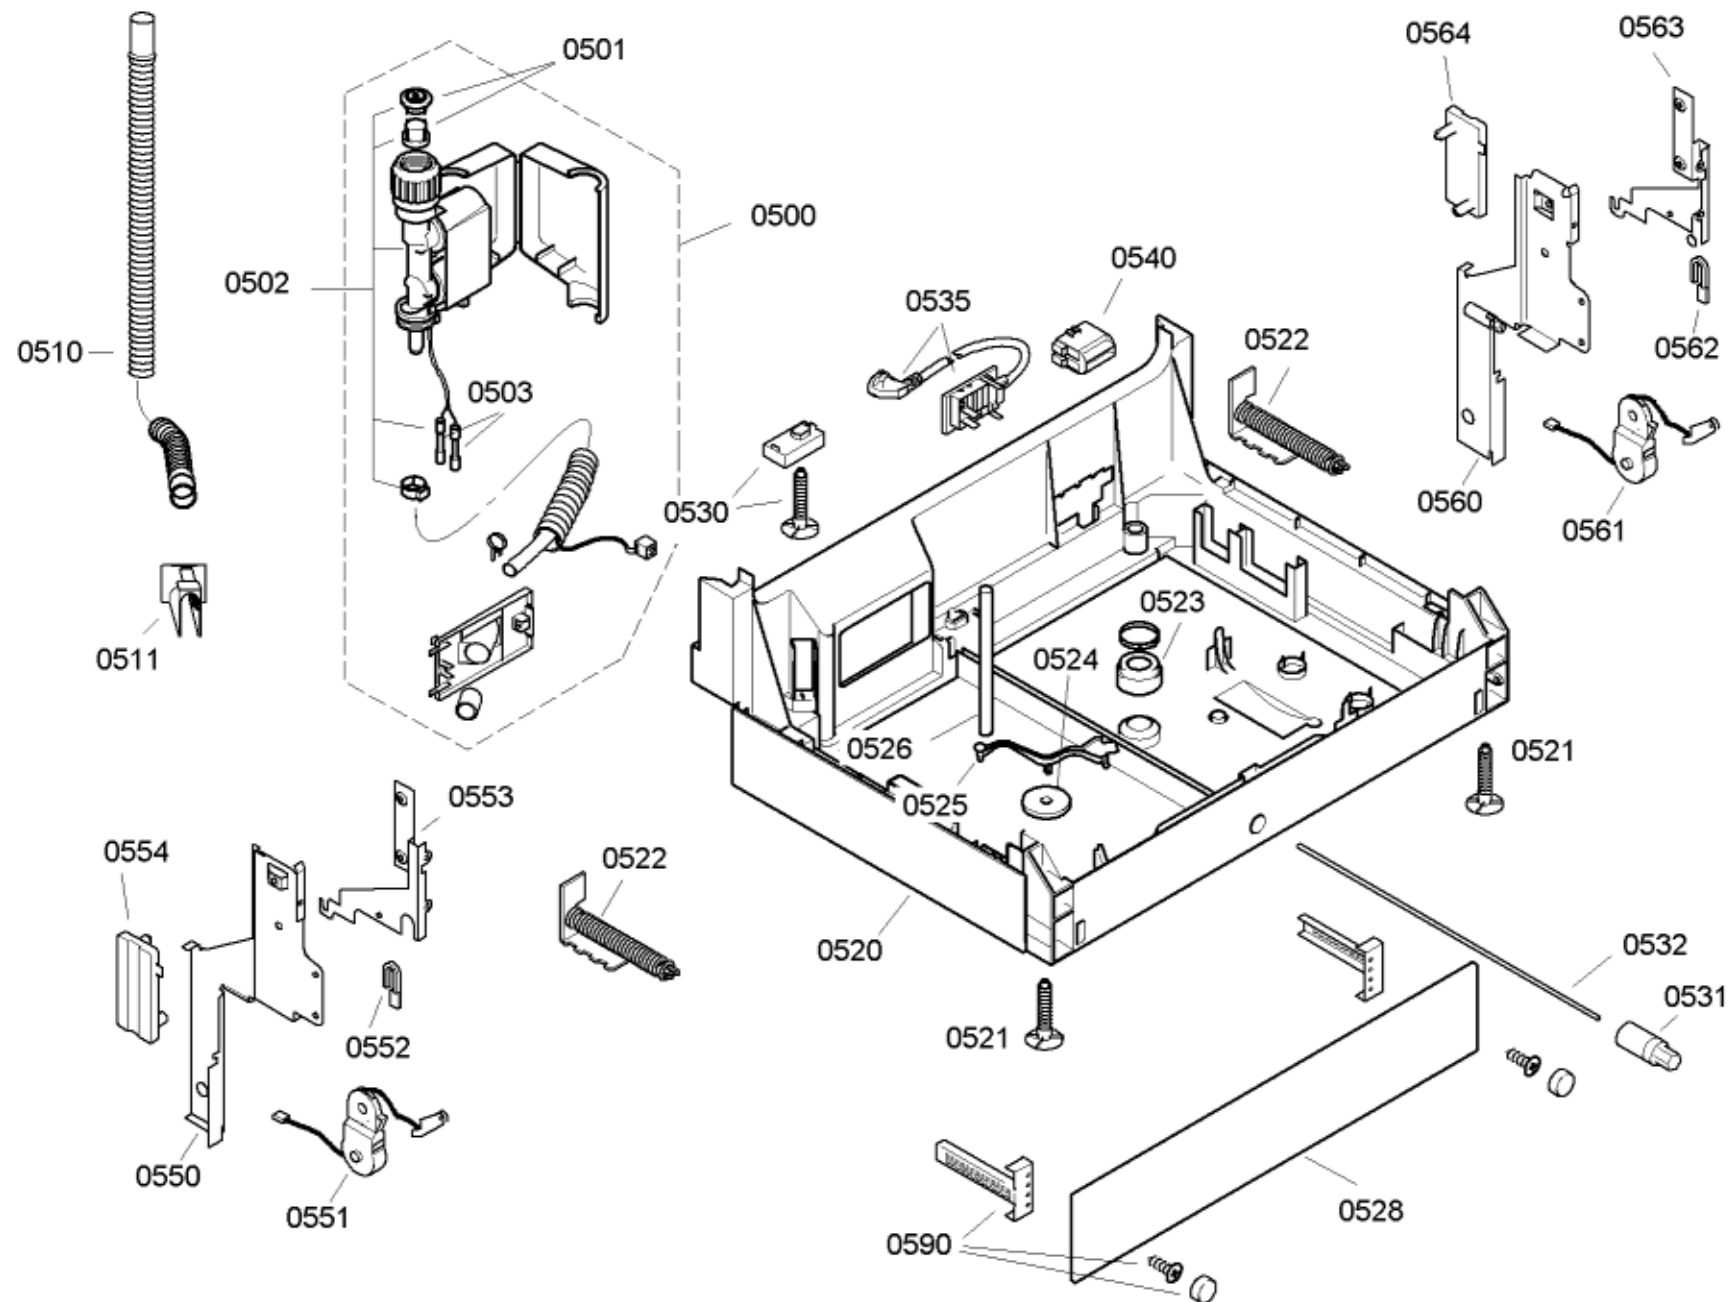

Platsnummer	Reservdelsnummer	Byte	Beskrivning
0500	00299756		Aquastop
0501	00166671		Packning
0502	00263789		Ventil aquastop
0503	00067776		Kabelsko
0510	00666148		Avloppsslang
0511	00165286		Dragavlastning
0520	00214812		Underdel hölje
0521	00165328	00612650	Fot
0522	00173696		Fjäder
0523	00167243		Hätta
0524	00165301		Flottör
0525	00263123		Pedal
0526	00263122		Rör
0528	00351129		Sockel
0528	00355987	00355573	Sockel
0530	00165330		Fot
0531	00165329		Bussning
0532	00298614		Axel
0535	00483580		Kabelsko
0535	00498261	00483581	Kabelsko
0540	00600233		Kondensator-nätfilter
0550	00298567		Gångjärn
0551	00165298		Spole
0552	00165296		Lager
0553	00263115		Gångjärn
0554	00165292		Platta
0560	00298570		Gångjärn
0561	00165298		Spole

0562	00165296		Lager
0563	00263119		Gångjärn
0564	00165295		Platta
0590	00166034		Fästningssats
8001	00460038	00311506	Avkalkning
8009	00423712		Klammer
8100	00428216		Microfilter
8301	00698867		Bruksanvisning
8302	00698868		Bruksanvisning
8303	00698869		Bruksanvisning
8304	00698871		Bruksanvisning
8351	00698810		Snabbanvisning
8352	00698811		Snabbanvisning
8353	00698812		Snabbanvisning
8901	00984444		Behållare, rostfritt stål

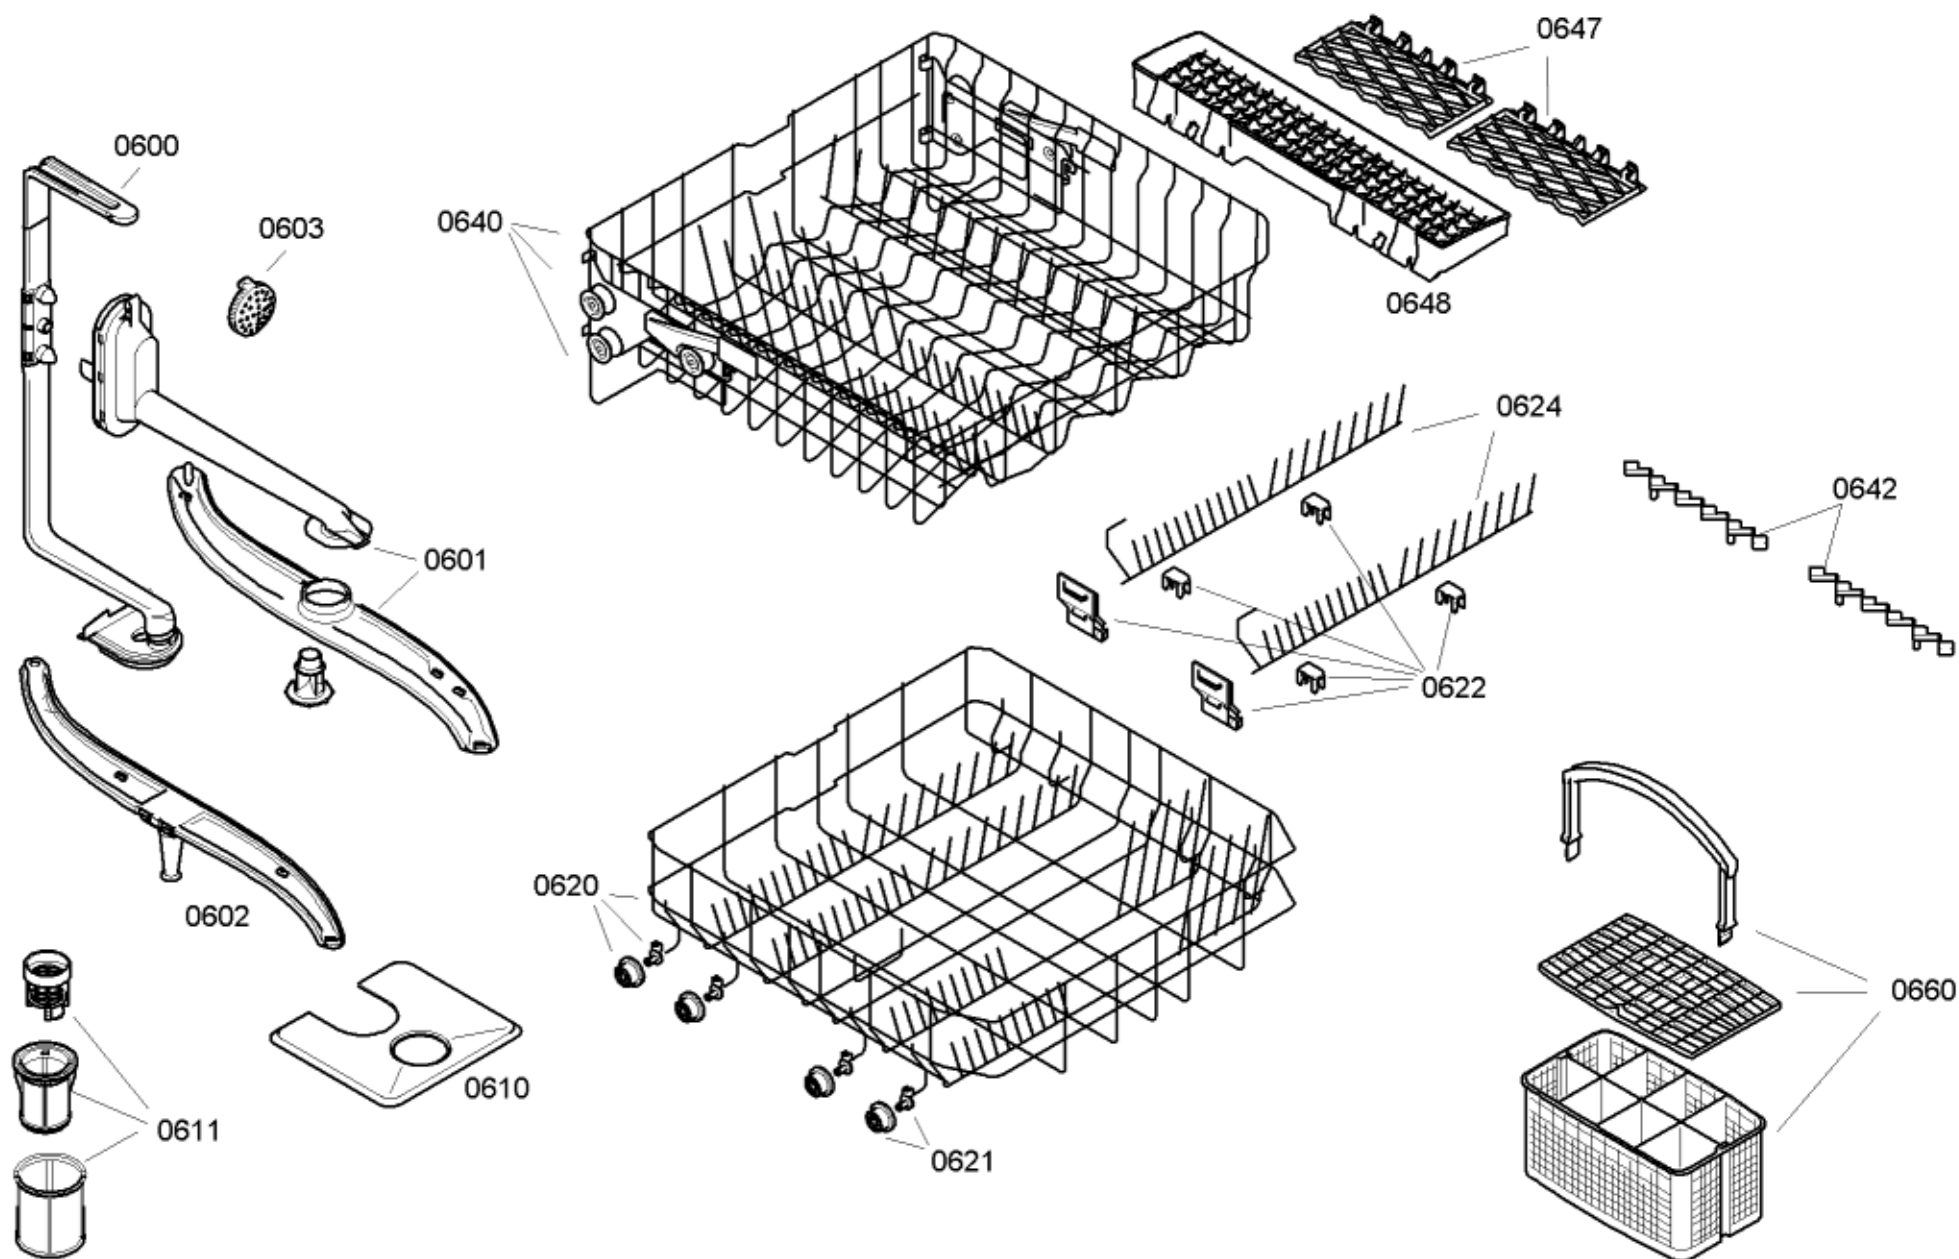

Platsnummer	Reservdelsnummer	Byte	Beskrivning
0600	00448808		Rör
0601	00298594		Sprayarm
0602	00448806		Sprayarm
0603	00552829		Ingår ej i produkten, se tillbehörslista
0610	00357393		Finsil
0611	00170740	10002494	Microfilter
0620	00474972	00680997	Porslinskorg
0621	00165314		Hjul
0622	00428344		Lager
0624	00443403		Insats
0640	00236813	00770441	Porslinskorg
0642	00282973		List
0647	00093044		Kopphylla
0648	00363436		Insats
0660	00093046		Bestickkorg
8001	00460038	00311506	Avkalkning
8009	00423712		Klammer
8100	00428216		Microfilter
8301	00698867		Bruksanvisning
8302	00698868		Bruksanvisning
8303	00698869		Bruksanvisning
8304	00698871		Bruksanvisning
8351	00698810		Snabbanvisning
8352	00698811		Snabbanvisning
8353	00698812		Snabbanvisning
8901	00984444		Behållare, rostfritt stål
0640	00648570		Regel