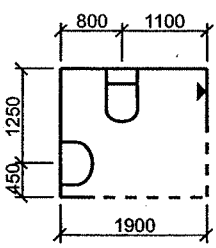
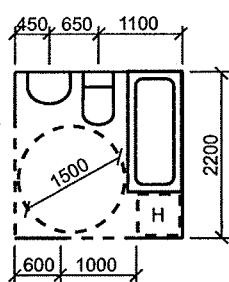
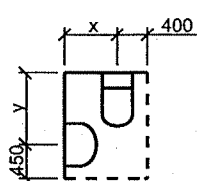
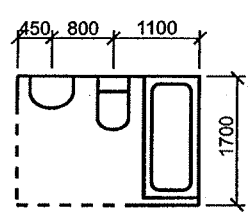
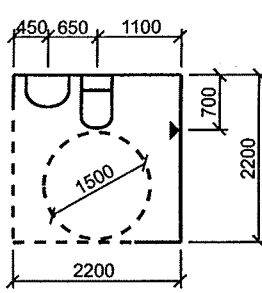
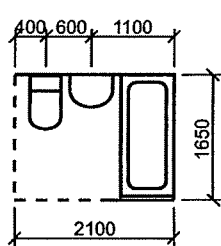
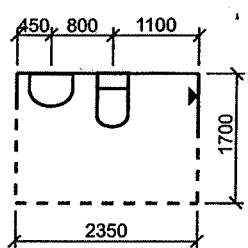
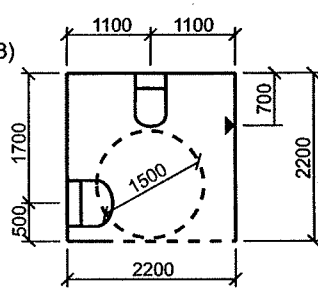


	Normalnivå	Höjd nivå	Sänkt nivå										
	Grundläggande tillgänglighet	Utökad tillgänglighet	Utan krav på tillgänglighet										
Exempel på toalett badrum duschrum bad/ duschrum-tvätt		<p>1)</p>  <p>Exemplet visar hur en grundmodell kan förändras alltefter förändrade behov.</p>	 <table><tr><th>x</th><th>y</th></tr><tr><td>800</td><td>850</td></tr><tr><td>700</td><td>950</td></tr><tr><td>600</td><td>1050</td></tr><tr><td>500</td><td>1150</td></tr></table>	x	y	800	850	700	950	600	1050	500	1150
	x	y											
	800	850											
700	950												
600	1050												
500	1150												
	<p>2)</p>  <p>Duscharmaturen sätts 700 mm från hörn. Golvbrunnen så nära hörn men så långt från dörr som möjligt. Dörrar skall vara utåtgående. Hela utrymmet kan spegelvändas.</p>												
	<p>3)</p>  <p>Exemplet visar vilka mått som skall vara möjliga att anordna för permanent bruk efter mindre anpassningsåtgärder som borttagning av badkar och högskåp och flyttning av handfat. Den boende kan då komma till toalettstolen på den sida man behöver och plats för hjälparen finns på andra sidan toalettstolen.</p> <p>Handfat måste kunna gå att flytta ut från väggen 200 mm utan att blockera dörr eller annat.</p>	