



3

Lyft ner stolparna och kapa dem.

Sätt dem åter på plats och skruva nu fast dem i beslagen. Lägga upp remmen (D) och justera in stolparna lodrätt.




4

På bägge sidor av stolpen, 3 cm från ovankanten av remmen, **monteras brädor (C)** med pu-lim och skruvar. Snåla inte med limmet.



5

Remmen (F) monteras med byggbeslag (G) på kortänden av husets takstolar. Se till att sidan på remmen hamnar vinkelrätt mot takreglarna (E) ovanför terrassen.

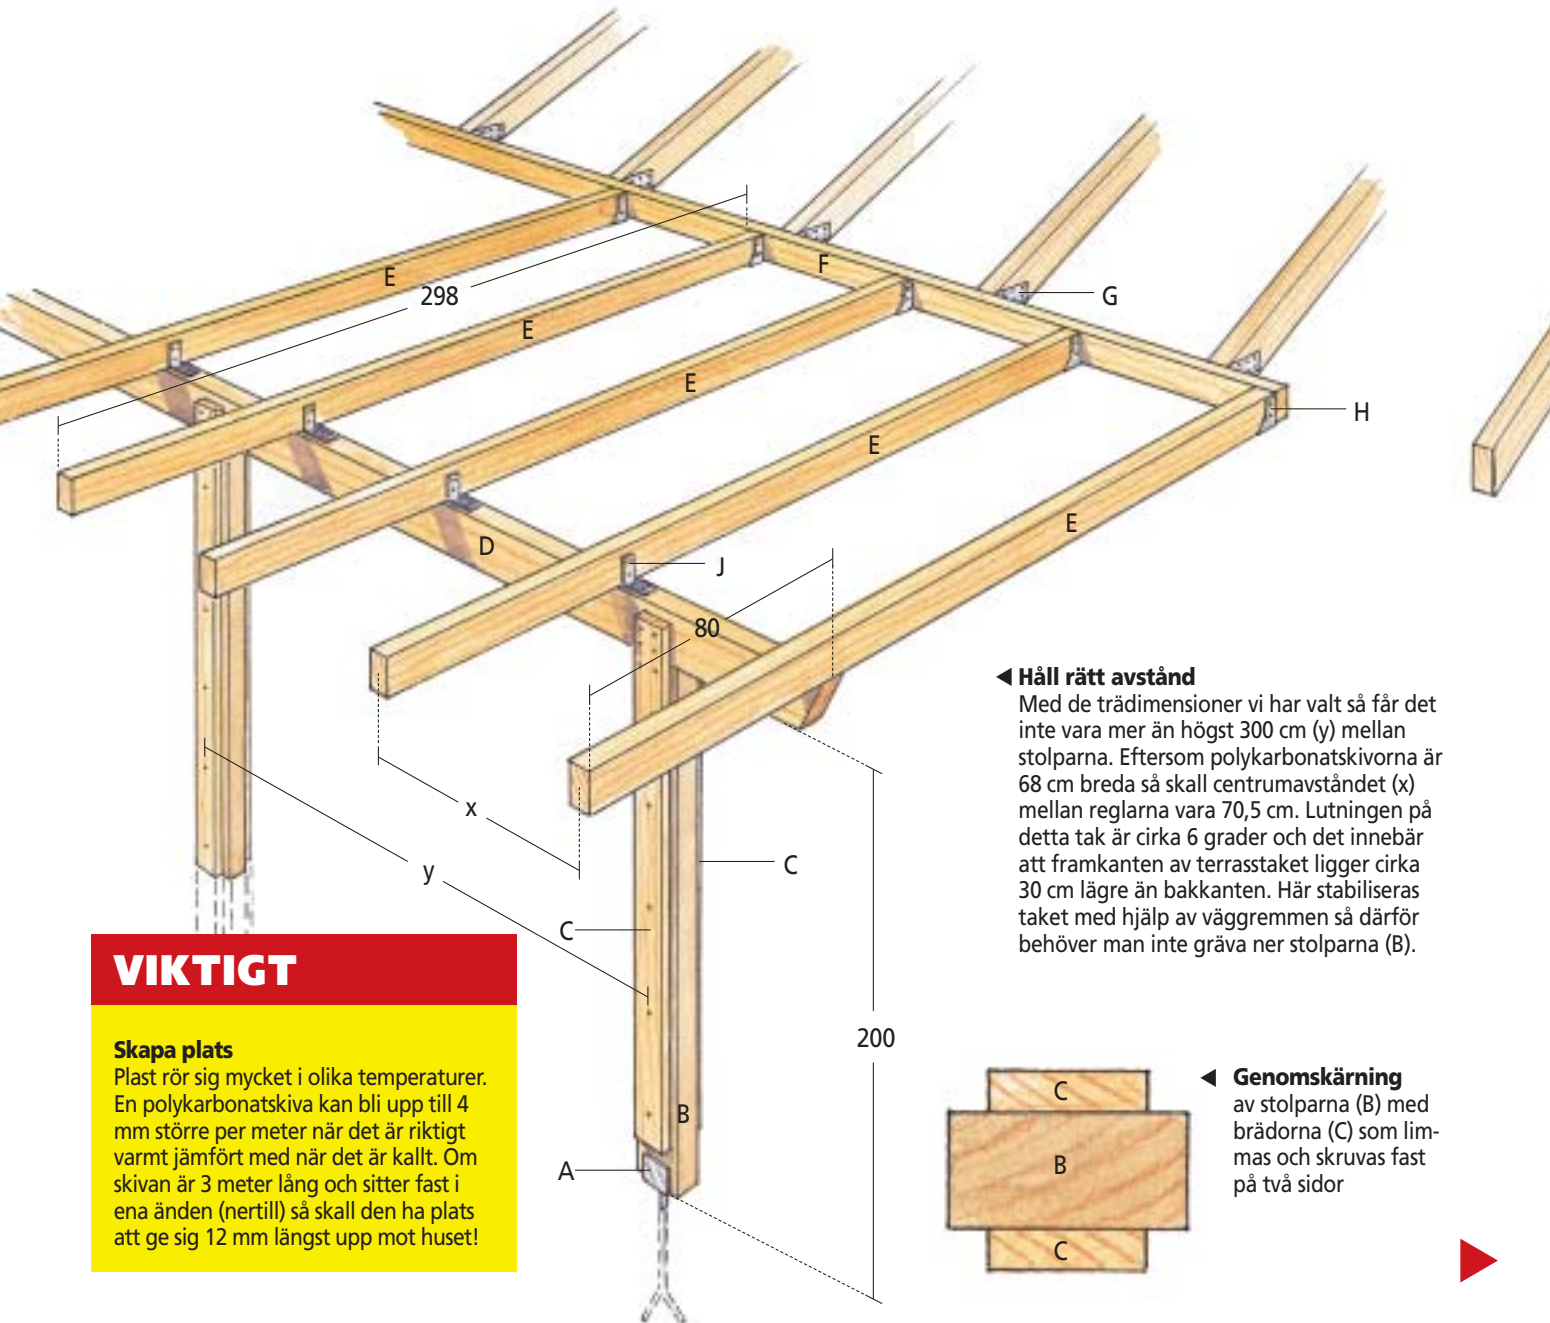

◀ Håll rätt avstånd

Med de trädimensioner vi har valt så får det inte vara mer än högst 300 cm (y) mellan stolparna. Eftersom polykarbonatskivorna är 68 cm breda så skall centrumavståndet (x) mellan reglarna vara 70,5 cm. Lutningen på detta tak är cirka 6 grader och det innebär att framkanten av terrastaket ligger cirka 30 cm lägre än bakkanten. Här stabiliseras taket med hjälp av väggremmen så därför behöver man inte gräva ner stolparna (B).

VIKTIGT

Skapa plats

Plast rör sig mycket i olika temperaturer. En polykarbonatskiva kan bli upp till 4 mm större per meter när det är riktigt varmt jämfört med när det är kallt. Om skivan är 3 meter lång och sitter fast i ena änden (nertill) så skall den ha plats att ge sig 12 mm längst upp mot huset!

◀ Genomskärning

av stolparna (B) med brädorna (C) som limmas och skruvas fast på två sidor