

Byte av dörrhängning K 8185, F 8185. Svårighetsgrad "mellan"




Verktyg som behövs

- Stjärnskruvmejsel
- Spårskruvmejsel
- En pall eller stega
- Lådor eller motsvarande att lägga skåpet på.

Steg 1

Demontera de två övre plastskydden samt sära på kabelsockeln

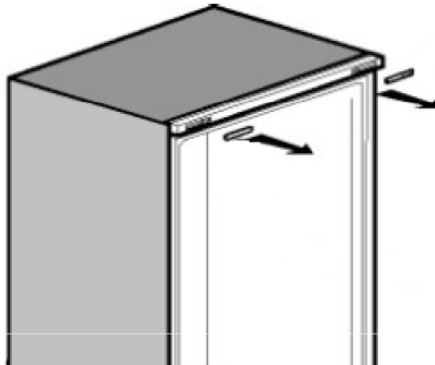

Steg 2

Demontera övre gångjärn. Lyft sedan försiktigt dörren uppåt.



Steg 3

Flytta över locket till motsvarande sida och dra fram kabeln



Steg 4

Flytta över handtag-skruvarna dras igenom plastskydden.



Steg 5

Dörrens undersida. Flytta över bussning och fäste. Vicka försiktig med en mejsel.
Ställ sedan undan dörren för montage på skåpet senare



Steg 6

Lägg skåpet försiktigt på ena sidan, se bild.



Steg 7

För över fötter och fästen på motsvarande sida. Ställ sedan upp skåpet igen



Steg 8

För över skåpets anslutningskabel genom att ta bort panel och lägga över kabeln på andra sidan



Demontera 2 skruvar



Lägg om kabeln



Återmontera panelen

Steg 9

Återmontera dörren genom att först sätta dörren på nedre gångjärnet, montera övre gångjärn och var extra uppmärksam på att kabeln blir rätt monterad, se bild



Steg 10

Anslut kabel och montera plastklåpan med skruven. Låt skåpet stå upprätt i 2 timmar.
Funktionstesta sedan skåpet.

