
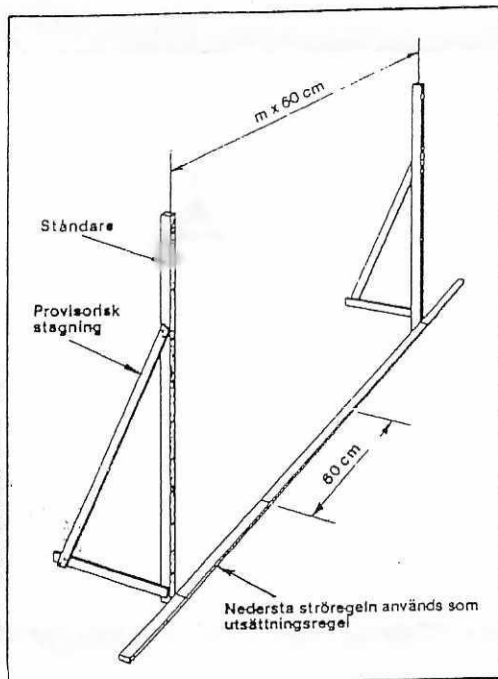



Väggform traditionell

Materialspecifikation


Formyta 12 mm plywood. Ströreglar (spikreglar) 45 x 95 mm.
Ståndare (bindreglar) 45 x 95 mm. Formlås och spännkilar.

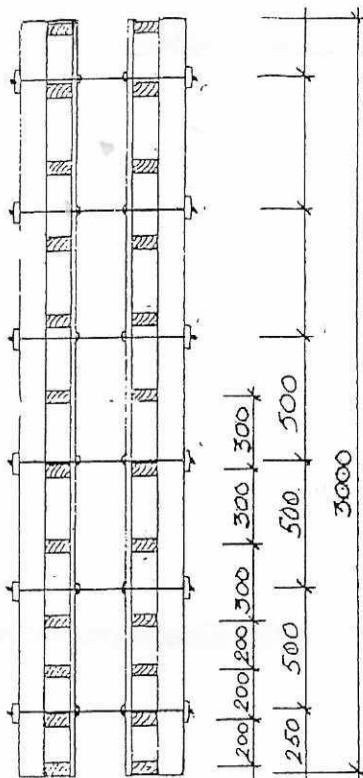


Lägg ut en ströregel. Markera ståndarnas placering. Res två ståndare och sträva.

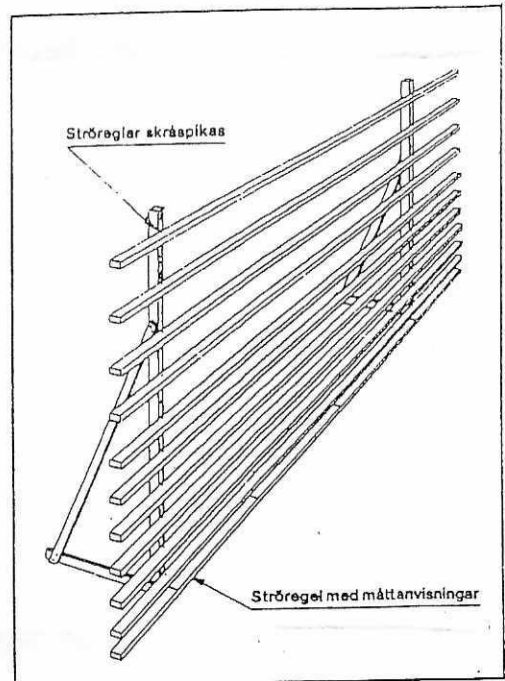


Skråspika ströreglarna på plats. Skarva reglarna genom omlottläggning.

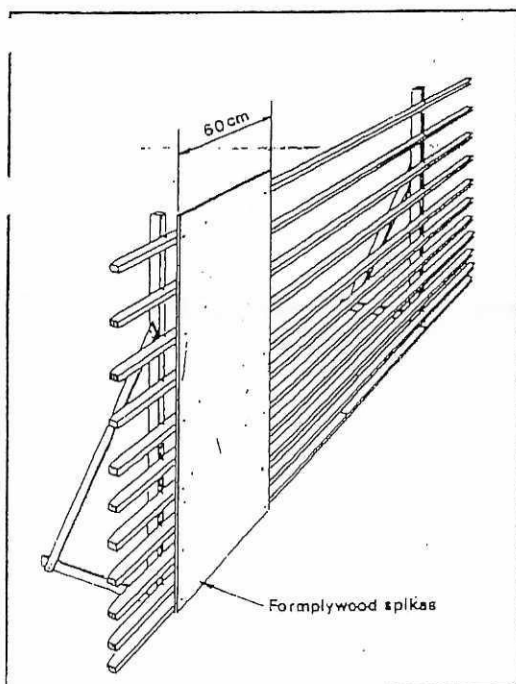

Komplettera ståndarna efter hand. Borra och montera formstag i skarven mellan skivorna. Använd förborrade hål.

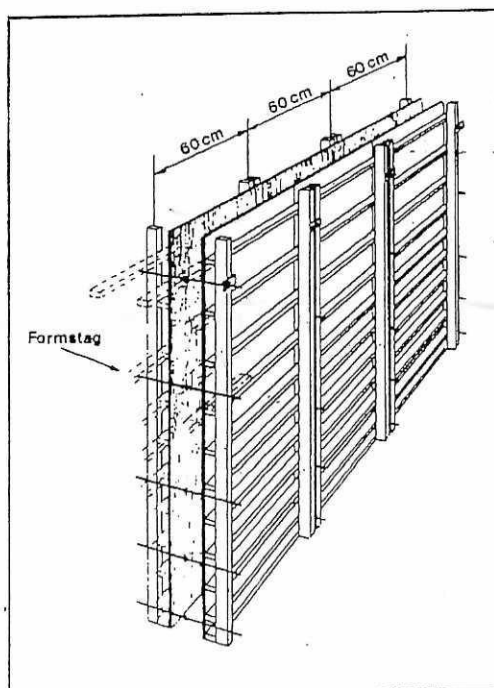

Dubbla formen och rikta. Se till att skarvarna kommer mitt för varandra.

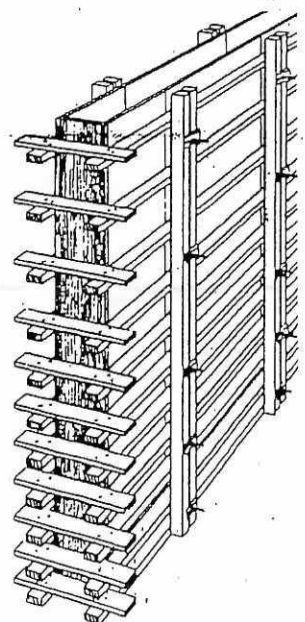

Ändavstängare kan göras som bilden visar