
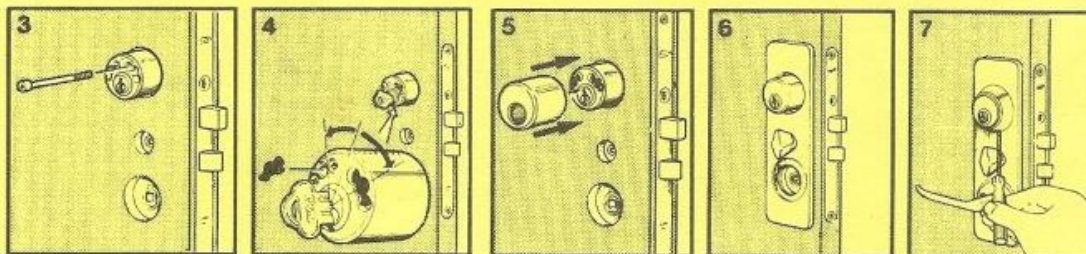


Så här monterar du Assa cylindrar:

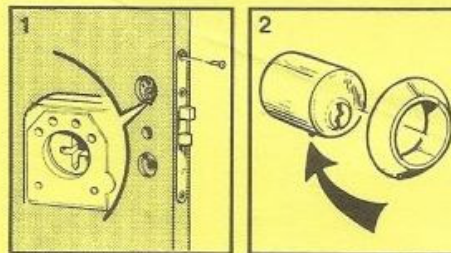

1. Kontrollera att pilarna i låshuset pekar nedåt på båda sidorna.

2. Tag bort dekorhylsan på **insidans** cylinder genom att trycka in spärrstiftet.

3. Montera fast cylindrarna från **insidan** med bifogade fyra skruvar. **OBS!** Dekorhylsan på utsidans cylinder ska vara påsatt vid montage.

4. Blockera skruvarna genom medföljande proppar. Vrid nyckeln först till "klockan 1" och tryck in en

propp i urtaget mellan skruvarna på cylinderns vänstra sida. Vrid sedan nyckeln till "klockan 11" för montering av proppen på höger sida.

5. Skjut på och snäpp fast insidans dekorhylsa.

6. Sätt vredskylden på plats med vredet placerat vertikalt (Avser Assa 2000).

7. Cylinderring på såväl ut- som insida skjuts på och fixeras med avsedd skruv.


Monteringsskiss

Funktion för säkring av höghållfasthetsskruv

- Vrid med nyckel enligt anvisningarna och tryck i skruvproppen
 - Samma lägen användes vid demontering
- Ref. No. 094005

Assa SCD

d12

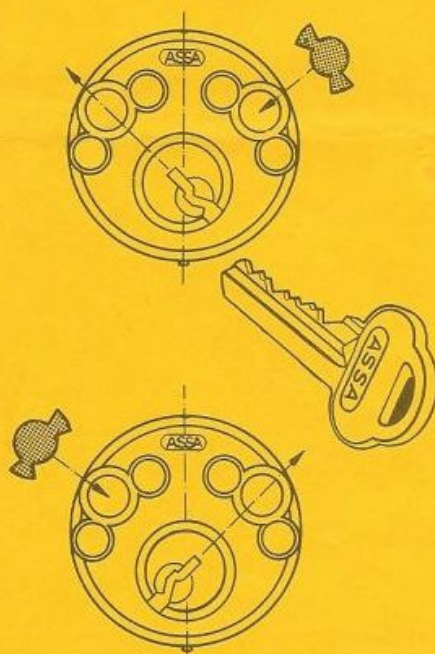

Assa Twin 6000
Twin Combi 3000, 5000

