
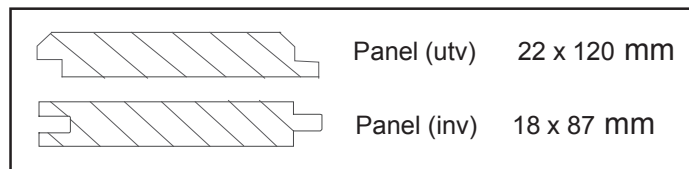


Principskiss isolerad liggande panelvägg.

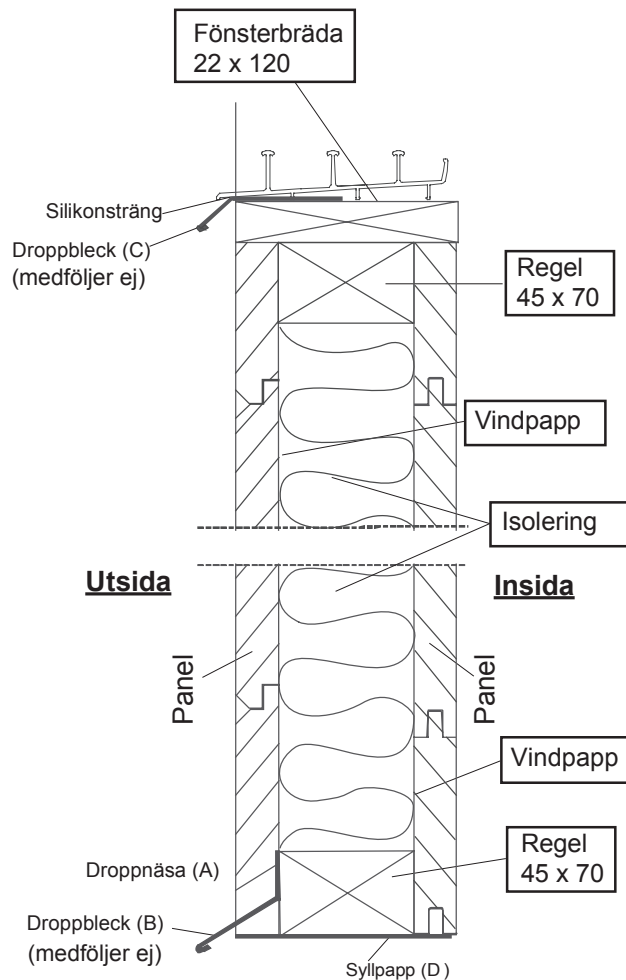

Montera bröstväggen på de ställen där du valt att ha fönster. Placera innerpanelen i liv med stolpens innerkant (1) Se panelplaceringsrutan.

Panelen bör snedsågas i underkanten, så kallad droppnäs (A) och förses med ett droppbleck (B) (medföljer ej). Mellanrummet mellan droppblecket och panelunderkanten ska vara minst 20 mm för att möjliggöra underhåll.

Ett droppbleck (C) (medföljer ej) rekommenderas också mellan fönsterbrädan och undre spårprofilen. Lägga en silikonsträng i framkanten mellan spårprofilen och droppblecket innan spårprofilen skruvas på plats.

Under syllen bör det placeras en syllpapp (D).

