

## Rainbow

### Rainbow


- skyddar din terrass mot oönskat takdropp!

### Rainbow


- kan monteras på undersidan av entrépartier eller under din terrass och balkong!

### Rainbow

- enkel montering och kapning!

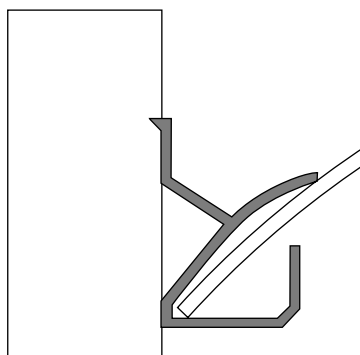

Lägg en silikonsträng  
där skivorna överlappar.

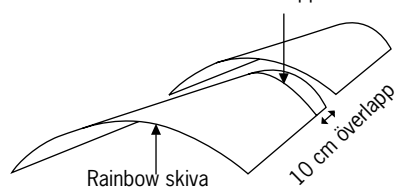

Rainbow skiva

## Rainbow – undertak för terrass och balkong

Ett system som på ett enkelt sätt hindrar vatten att rinna ner genom träterrasser och balkonger. Rainbow-systemet består av lätta plastskivor och aluminiumprofiler. Skivorna monteras efter att terrassen/balkongen är färdigbyggd.


Ytor som tidigare blev våta vid regn kommer med några enkla handgrepp att bli torra. Efter bara några timmars arbete har du ytan under tak.

Skivorna monteras på undersidan av entrépartier och/eller under terrassen. Skivorna levereras i längd 160 cm och bredd 60 cm. Skivorna monteras med 10 cm överlapp och de täcker 150 cm. Våghöjden blir ca 8 cm vid ett läktavstånd på c/c 60 cm med 48 mm läkt. Används 36 mm läkt på c/c 60 cm blir våghöjden ca 5,5 cm. Skivornas fall bör vara ca 15 mm per meter skiva.

Skivorna läggs i en aluminiumprofil (150 cm). Aluminiumprofilerna skruvas fast i läkten med självborrande skruv. Se montageanvisning före montering. Skivorna kan även eftermonteras på befintlig balkong och terrass. Glöm ej att komplettera med Plastmo takrännor



## Rainbow Monteringsanvisning

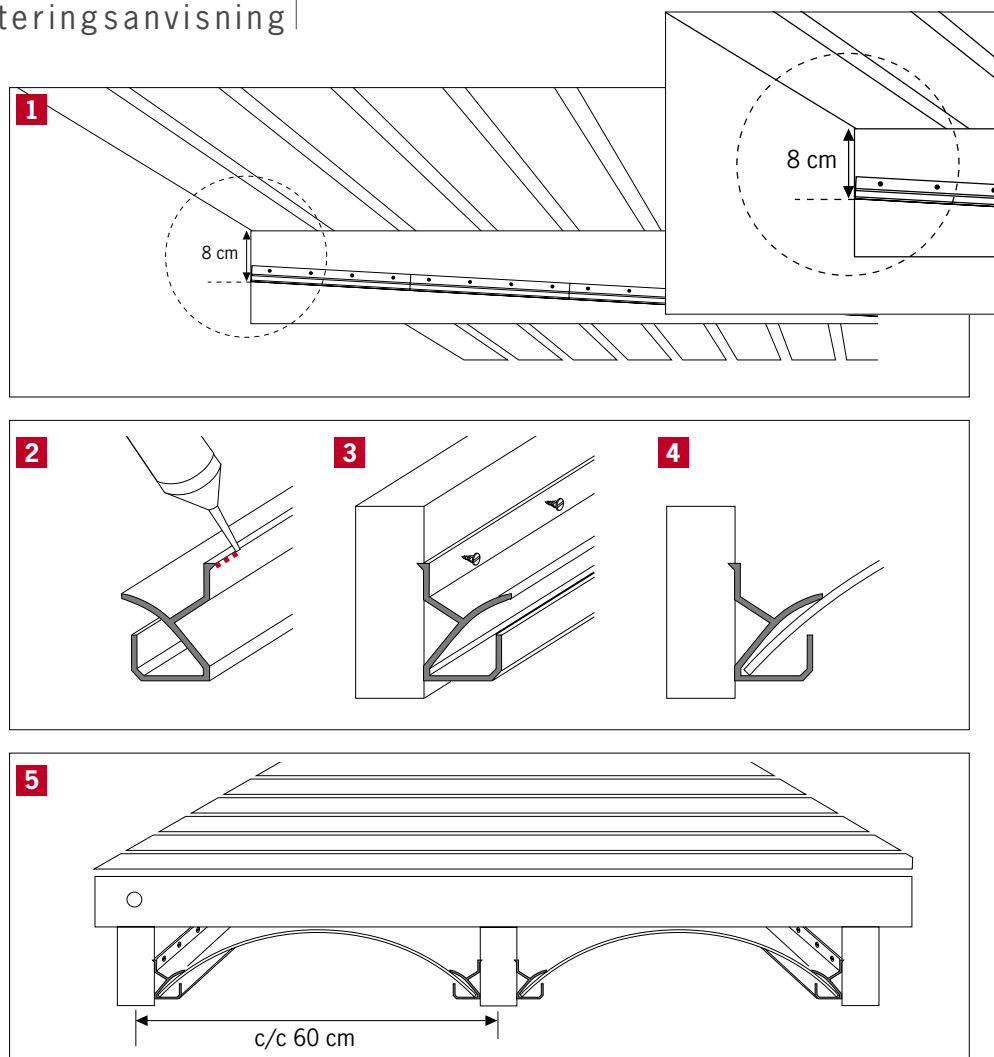

### ACO Nordic Systemlösningar

#### ACO Bygg

- Takavvattning
- Terrass- och uterumstak
- Takljuskupoler
- Gör-det-självt Markrännor

#### ACO VVS

- Rostfria brunnar och rännor
- ACO Rostfria avloppsrör
- Fettavskiljare
- Spolbrunnar, pumpstationer och bakvattenventiler

#### ACO VA

- Linjeavvattning
- Gatugods och inspektionsluckor
- ACO Sport
- Oljeavskiljare
- ACO Trätskydd
- ACO Fördrojningsmagasin

1. Börja montera Rainbow längst upp med ett avstånd på 8 cm från toppen. Montera profilen med ett fall på ca 15 mm per meter.
2. På baksidan av aluminiumprofilen läggs en tunn sträng fogmassa (se bilden). Aluminiumprofilerna skjuts kant i kant. Lagg fogmassa på änden innan aluminiumprofilerna förs samman. Ta bort överflödigt fogmassa.
3. Skruva fast aluminiumprofilen i regeln med självborrande skruv. 4 skruv per profil.
4. Montera **Rainbow** skivorna så de bildar en båge. Montera med 10 cm överlapp. Lagg en silikonsträng mellan skivorna där de överlappar. Skivorna är enkla att anpassa till regelavstånd c/c 60 cm eller mindre. Verktyg som kan användas är vass kniv och såg.
5. Korrekt monterad **Rainbow**.

#### ACO Nordic A/S

Odinsvej 9-11  
DK-4100 Ringsted  
bygg.aconordic@aco.com  
Tel. +46 31 338 97 47  
Fax +46 31 338 97 49  
www.aco-nordic.se

#### RAINBOW PRODUKTER

Art nr	
4100915	Rainbow aluminiumprofil 150 cm
4110980	Rainbow skruvar. Påse á 80 st
4158316	Rainbow skiva 60x160 cm