


Programmering av trådlöst kodlås till motor EasyLift 500

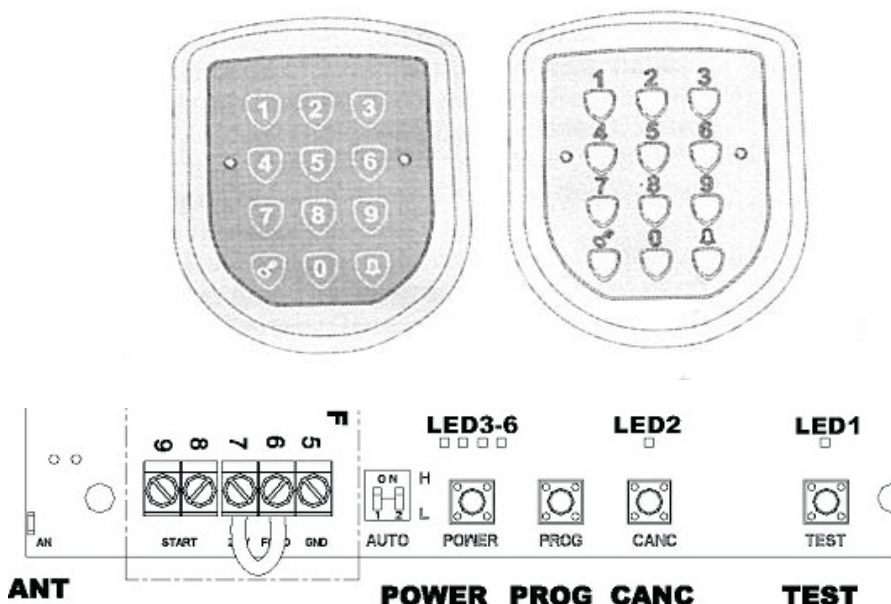

1. Ange valfri kod (ex. 1 2 3 4) håll därefter nyckelknappen intryckt i minst 6 sekunder tills den gröna lysdioden slutar att blinka.
2. Ta bort motorns lampkåpa där finns knappen PROG se ovan.
3. Slå in de tre första siffrorna i Er kod (ex 1 2 3)
4. Tryck på knappen PROG på motorn i 1 sekund.
5. Tryck in sista siffran i din kod på kodlåset (ex 4) tryck en gång på nyckelknappen på kodlåset. Grön och röd lysdiod på kodlåset lyser när dessa har slocknat tryck på siffran 5 på kodlåset.
6. Avvakta ca 20 sekunder innan du testat att kodlåset fungerar.
7. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod & avsluta med nyckelknappen. (Ex. 1 2 3 4 samt nyckelknapp)

Reset av kodlåset

1. Med manualen följer det med en unik kod som man behöver för att göra en reset av kodlåset.
2. Tryck in den unika koden & håll inne "nyckelknappen" tills lysdioden slutar att blinka.
3. Nu kan man programmera kodlåset enligt ovan.

